

写真／動画を見る（フォト）

写真／動画を表示する

撮影およびダウンロードした写真／動画などを表示できます。フォトでは次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
写真	BMP、GIF、HEIC、ICO、JPG、PNG、TIFF、WEBP、一部のRAWファイル
動画	3GP、3G2、ASF、AVI、DIVX、M2T、M2TS、M4V、MKV、MMV、MOD、MOV、MP4、MPG、MTS、TOD、WMV

1


ホーム画面で （フォト）



 写真／動画一覧画面が表示されます。

2

写真／動画をタップ

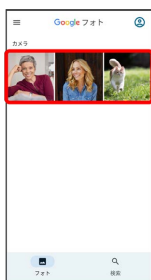



 写真／動画画面が表示されます。

- ・写真／動画画面をタップすると、メニューなどのアイコンの表示／非表示を切り替えることができます。
- ・写真／動画画面を上フリックすると、撮影日時などの情報が表示されます。
- ・ほかのファイルを選択したい場合は、写真／動画一覧画面で見たファイルを再度選択するか、写真／動画画面を左右にフリックして切り替えてください。

写真／動画一覧画面に表示されるアイコンについて

撮影モードによっては、写真／動画一覧画面にアイコンが表示されます。

- ・動画ファイルには  が表示されます。
- ・連続撮影ファイルには  が表示されます。

写真／動画確認時の操作

写真を拡大／縮小する

写真画面で画面を2回タップ、またはピンチ

スライドショーで再生する

写真／動画画面で   [スライドショー](#)