

NFC／おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用できます。

🔔 NFC／おサイフケータイ®について

おサイフケータイ®について

おサイフケータイ®とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。

NFCについて

NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。FeliCa®を含む非接触ICカード機能やリーダー／ライター（R/W）機能、機器間通信機能などが本機でご利用いただけます。

? こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。不足している場合は充電してください。

A. NFC／おサイフケータイ®が無効になっていませんか。「NFC／おサイフケータイ®を有効にする」を参照し、NFC／おサイフケータイ®を有効にしてください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. NFC／おサイフケータイ®かざし位置をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

🚫 NFC／おサイフケータイ®をご利用時の警告

故障や修理など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータが消失・変化、その他おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

📌 おサイフケータイ®を利用する準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、NFC／おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面で画面を上フリック → (ツール) → (おサイフケータイ)



📱 おサイフケータイ®の画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面の指示に従って操作



📱 初期設定が完了します。

NFC／おサイフケータイ®を有効にする

1

ホーム画面で (設定) 機器接続



2

接続の設定 NFC／おサイフケータイ



NFC／おサイフケータイ®設定画面が表示されます。

- ・おサイフケータイ®の画面で / NFC／おサイフケータイ と操作してもNFC／おサイフケータイ®設定画面を表示することができます。

3

NFC／おサイフケータイ (表示)



NFC／おサイフケータイ®が有効になります。

- ・カメラを起動しているときは、Reader／Writer機能はご利用になれません。

+ 画面ロック中にNFC／おサイフケータイ®機能をロックするかどうか設定する

NFC／おサイフケータイ®設定画面で **画面ロック中はロック**


- ・「NFC／おサイフケータイ」を有効にしている場合のみ設定できます。
- ・**画面ロック中はロック** をタップするたびにON (表示) /OFF (表示) が切り替わります。
- ・ON (表示) にすると、画面ロック中にNFC／おサイフケータイ®機能がロックされます。画面ロックを解除している間、NFC／おサイフケータイ®機能を利用できます。

サービスを利用する

ICカード内のデータをリーダー／ライター（読み取り機）にかざして読み取りを行います。

1

本機のNFC／おサイフケータイ®かざし位置をリーダー／ライターにかざす

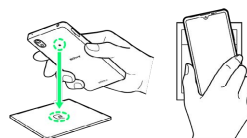

読み取りが完了します。

- ・リーダー／ライターの音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。