

画面設定

画面の明るさや文字サイズなどを設定できます。

画面設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	明るさを設定します。
明るさの自動調節	周囲に合わせて明るさを調節するかどうかを設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンなどの大きさを設定します。
ダークモード	ダークモードの利用について設定します。
ロック画面	ロック画面の時計のデザインや、ロック画面の通知などに関する設定をします。
画面消灯	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
画面の自動回転	本機の向きに応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
ナイトライト	ナイトライトを設定します。
画面OFF時の誤操作防止	ポケットやカバンの中などで、意図せずキーが押されたり画面がタップされたりすることによる誤操作を防ぐように設定します。
ホワイトバランス	ホワイトバランスを設定します。
ノッチを無効にする	ステータスバーの背景を黒にして、ノッチ（フロントカメラが配置された切り欠き部）を隠します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーを設定します。

画面消灯までの時間を設定する


1

ホーム画面で (設定) → 画面設定



2

画面消灯

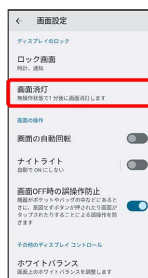

3


時間を選択



画面消灯までの時間の設定が完了します。

文字の大きさを設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

画面設定




3


フォントサイズ



4

 を左右にドラッグ



 文字の大きさの設定が完了します。

画像やアイコンの大きさを設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

画面設定




3


表示サイズ



4

 を左右にドラッグ



 画像やアイコンの大きさの設定が完了します。