

カメラの設定を行う

撮影モードを切り替える

切り替えできる項目は、次のとおりです。

| 種類 | 説明 |
|--------|------------------------------------|
| ポートレート | 被写体の顔にピントを合わせ、背景をぼかした写真を撮ることができます。 |
| 写真 | 写真を撮ることができます。 |
| 動画 | 動画を撮ることができます。 |
| 翻訳 | 撮影したテキストを翻訳したり、検索できます。 |


1


ホーム画面で  (カメラ)



2

画面下部の撮影モードを左右にドラッグして撮影モードを選択

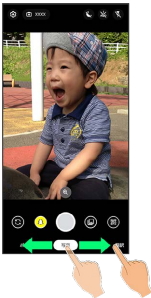

 撮影モードが切り替わります。

カメラの設定を行う

設定できる項目は、ご利用になる撮影モードにより異なります。

| 設定項目 | 説明 |
|-----------------|--|
| 夜間モード | 暗いところで写真を撮るのに適した撮影モードにするかどうかを設定します。 |
| HDR | 明るさを補正して鮮明さを強化するかどうかを設定します。 |
| フラッシュ | モバイルライトの設定を切り替えます。 |
| タイマー | タイマーの設定を切り替えます。 |
| 顔写真加工 | 肌の質感を調整するかどうかを設定します。 |
| 自撮りをプレビューどおりに保存 | インカメラで撮影した写真を保存するときに、左右を反転させるかどうかを設定します。 |
| グリッドの種類 | 写真/動画撮影画面などにグリッドを表示するかどうかを設定します。 |
| ストレージ | 保存先を設定します。SDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更する必要があります。 |

1

ホーム画面で  (カメラ)




2



3

各項目を設定

 設定が完了します。