

## NFC / おサイフケータイ®を利用する


内蔵のICカードを利用して、ほかの機器と手軽にデータをやりとりしたり（NFC）、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりにしたり（おサイフケータイ®）することができます。

### NFC / おサイフケータイ®利用時の警告

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失 / 変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。


## NFCについて

NFC（Near Field Communication）は、ISO（国際標準化機構）で規定された近接型無線通信方式で、タッチするだけでNFC対応機器とのデータ通信が行えます。

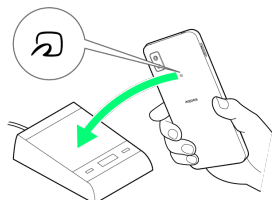



・対応サービスによっては、お申し込みや初期設定などの準備が必要です。詳しくは、NFC対応サービス提供者にお問い合わせください。

### ? こんなときは

- Q. 読み取りがうまくいかない
- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A.  のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

## NFC利用の準備を行う


1

ホーム画面で  （設定）  接続済みのデバイス



2

接続の設定

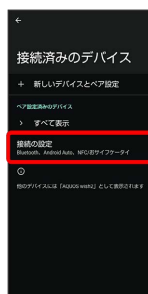


 接続の設定画面が表示されます。

3

NFC / おサイフケータイ



 NFC / おサイフケータイ®設定画面が表示されます。

4


NFC / おサイフケータイ (  表示 )





 NFC / おサイフケータイ®の機能が有効になります。



## + NFC／おサイフケータイ<sup>®</sup>機能有効時の操作

画面消灯（画面ロック）中はNFC／おサイフケータイ<sup>®</sup>の機能を無効にする



NFC／おサイフケータイ<sup>®</sup>設定画面で **画面ロック中はロック**  
（  表示）

・ **画面ロック中はロック** をタップするたびに、有効（  ）  
／無効（  ）が切り替わります。

おサイフケータイ<sup>®</sup>を利用するための決済サービスを設定する

NFC／おサイフケータイ<sup>®</sup>設定画面で **非接触型決済**  **デフォルトのお支払いアプリ**  使用する決済サービスを選択

設定した決済サービスを使用するときの動作を設定する

NFC／おサイフケータイ<sup>®</sup>設定画面で **非接触型決済**  **デフォルトのアプリを使用**  **別の決済アプリが起動されている場合を除く** / **常時**

## おサイフケータイ<sup>®</sup>利用の準備を行う


お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面を上フリック  （ツール）  （おサイフケータイ）



 おサイフケータイ<sup>®</sup>画面が表示されます。

2


画面に従って操作


 初期設定が完了します。


## おサイフケータイ<sup>®</sup>を利用する

ICカード内のデータをリーダー／ライター（読み取り機）にかざして読み取りを行います。

1

本機の  マーク付近をリーダー／ライターにかざす

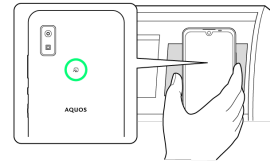

 読み取りが完了します。


・リーダー／ライターの音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

## ? こんなときは

Q. おサイフケータイ<sup>®</sup>が利用できない

- A. 電池残量が不足していませんか。このときは本機を充電してください。
- A. 本機の電源を切り、SIMカードを取り外し正しく取り付けたと、再度電源を入れてください。

Q. 読み取りがうまくいかない

- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A.  のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。