
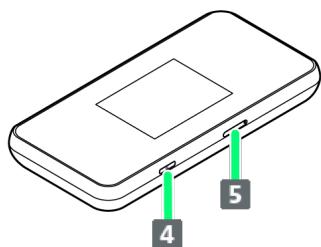


各部の名称とはたらき

本体について

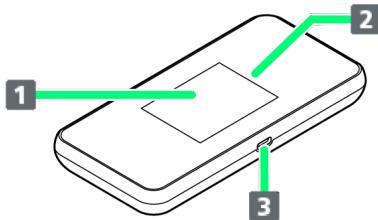

名称	説明
① ディスプレイ	本機の状態が表示されます。また、本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。
② LED表示	充電中は赤色、充電完了時は緑色に点灯します。
③ 外部接続端子	USBケーブルおよびACアダプタ（別売）、ケーブル（別売）を接続します。
④ (電源) キー	ディスプレイの消灯／点灯の操作ができます。 長押し（1.5秒以上）すると、電源の入／切ができます。
⑤ USIMカードスロット	USIMカードを装着します。

！ 背面カバーについてのご注意

本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。
本機の内蔵電池はお客様ご自身では交換できません。