

Windowsパソコンを接続する

Windowsのパソコンと本機を接続してインターネットに接続します。

❗ Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー : WPAキーまたはWEPキー) について

Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) については、「Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) について」を参照してください。

お買い上げ時のWi-Fi名 (SSID) は、「A501ZTa-」または「A501ZTb-」で始まる英数字です。

Wi-Fi名 (SSID) やパスワード (セキュリティキー) を変更した場合は、変更した内容でご利用ください。


本機に設定したWi-Fi名 (SSID) 以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続する場合はご注意ください。

Windows 11で接続する


画面表示や手順は、Windows 11で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA2」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

1

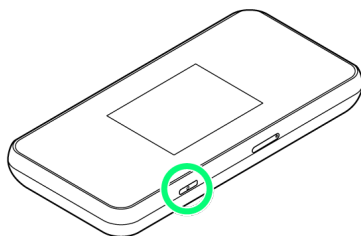

 を長押し (1.5秒以上)



❏ 電源が入ると、ホーム画面が表示され、インターネットに接続されます。また、無線LAN機能がONになり、無線LAN機能を使用したインターネット接続が可能となります。

・インターネットに接続すると、 (モバイルネットワーク接続完了アイコン) が点灯します。


2


画面の右下にあるネットワークアイコン () をクリック → 「Wi-Fi」の  をクリック → パソコンの無線LAN機能をONにする

・パソコンの無線LAN機能をONにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


3


本機のWi-Fi名 (SSID) を選択 → 

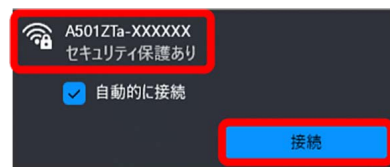





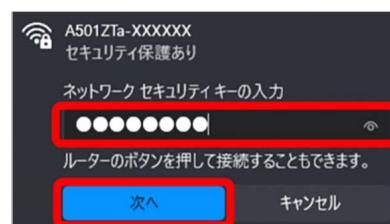

- ・本機のWi-Fi名 (SSID) が表示されていない場合は、 を押して本機のスリープモードを解除してください。
- ・本機の認証方式の設定によっては、セキュリティに関するメッセージが表示される可能性があります。その場合は認証方式の設定を変更して接続してください。

4

本機のパスワード (セキュリティキー) を入力 → 



❏ 無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます (例 :  → ) 。


- ・上記画面から設定できない場合は、スタートメニューを右クリック →  設定 →  ネットワークとインターネット →  Wi-Fi →  利用できるネットワークを表示 と操作し、以降はWindowsのヘルプを参照して設定してください。
- ・パソコンの共有についての確認メッセージが表示される場合がありますが、ここでは設定しません。パソコンの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。

Windows 10で接続する


画面表示や手順は、Windows 10で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA2」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

1

 を長押し (1.5秒以上)

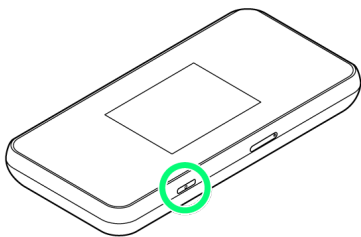

電源が入ると、ホーム画面が表示され、インターネットに接続されます。また、無線LAN機能がONになり、無線LAN機能を使用したインターネット接続が可能となります。

- ・インターネットに接続すると、 (モバイルネットワーク接続完了アイコン) が点灯します。

2

パソコンの無線LAN機能をONにする


- ・パソコンの無線LAN機能をONにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


3


タスクトレイの  をクリック

「ネットワーク設定」が表示されます。

4


本機のWi-Fi名 (SSID) を選択 → 

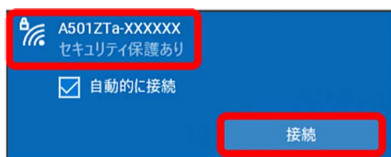





- ・本機のWi-Fi名 (SSID) が表示されていない場合は、 を押して本機のスリープモードを解除してください。
- ・本機の認証方式の設定によっては、セキュリティに関するメッセージが表示される可能性があります。その場合は認証方式の設定を変更して接続してください。

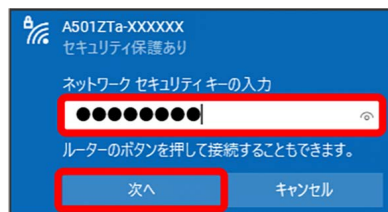5

本機のパスワード (セキュリティキー) を入力 → 



無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます (例:  → )。

- ・上記画面から設定できない場合は、スタートメニューを右クリック →  →  と操作し、以降はWindowsのヘルプを参照して設定してください。
- ・パソコンの共有についての確認メッセージが表示される場合がありますが、ここでは設定しません。パソコンの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。