

Wi-Fi対応機器を接続する

! Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー : WPAキーまたはWEPキー) について

Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) について
は、「Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) について」を参照してください。

お買い上げ時のWi-Fi名 (SSID) は、「A501ZTa-」または
「A501ZTb-」で始まる英数字です。

Wi-Fi名 (SSID) やパスワード (セキュリティキー) を変更した
場合は、変更した内容でご利用ください。


本機に設定したWi-Fi名 (SSID) 以外の表示のネットワークは、
近隣から受信した無線LAN電波です。接続する場合はご注意ください。

Wi-Fi対応機器を接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA2」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、接続するWi-Fi対応機器の取扱説明書などを参照してください。

1

① を長押し (1.5秒以上)

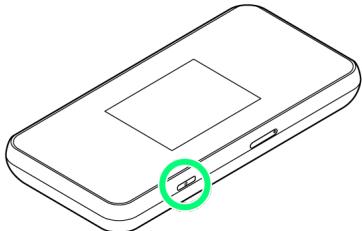

電源が入ると、ホーム画面が表示され、インターネットに接続されます。また、無線LAN機能がONになり、無線LAN機能を使用したインターネット接続が可能となります。

- ・インターネットに接続すると、 (モバイルネットワーク接続完了アイコン) が点灯します。

2

Wi-Fi対応機器の無線LAN機能をONにする

3

Wi-Fi対応機器でアクセスポイントを検索

4

表示されたアクセスポイントから、本機のWi-Fi名 (SSID) が表示されている項目を選択

5

本機のパスワード (セキュリティキー) を入力 → 設定を保存

無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます (例 : →)。