

データ通信量を表示・設定する

モバイルネットワークのデータ通信量をホーム画面に表示するかどうかを設定します。また、最大通信量を設定したり、表示されているデータ通信量をリセットしたりできます。

表示されるデータ通信量は目安です。実際のデータ通信量と異なることがあります。実際のデータ通信量はお問い合わせ先にご確認ください。

Wi-Fiスポット機能を利用した際のデータ通信量や、クレードル（別売）を利用してWAN側を有線LANで通信した場合のデータ通信量は含まれません。

また、表示される最大通信量は契約された料金プランに連動したものではありません。適宜変更してご利用ください。

データ通信量画面について

お買い上げ時の状態で「データ通信量」をタップすると、データ通信量の表示、最大通信量、自動リセット日、表示するデータの設定を選択する画面になります。「次回から表示しない」にチェックを付けると、次回から表示されなくなります。

データ通信量を確認する

ご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量を表示します。

1

データ通信量



2

データ通信量を確認



ご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量が画面上部に表示されます。

- 「データ通信量設定」の最大通信量で設定したデータ通信量に対する、今までのデータ通信量がバーで表示されます。最大通信量の設定については「最大通信量を設定する」を参照してください。

データ通信量をホーム画面やロック画面に表示する

ご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量をホーム画面に表示させるように設定します。

- お買い上げ時のデータ通信量表示はOFFに設定されています。


1

データ通信量



2

データ通信量設定

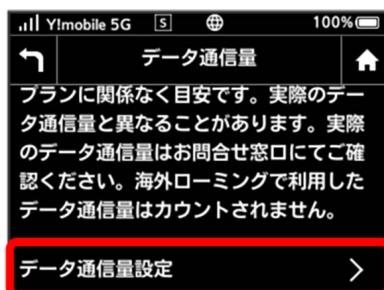

3

「データ通信量をロック画面・ホーム画面に表示」の「OFF」



■ ON に切り替わり、設定が変更されます。

- データ通信量は3桁までの数字で表示され、表示桁未満の数値は切り捨てて表示されます。
- 設定をONにした場合、最大通信量に達した際にポップアップを表示してお知らせします。

表示するデータ通信量を設定する

ホーム画面やロック画面に表示するデータ通信量を、「標準モード」、「アドバンスマード」または2つのモードの合計値のいずれかに設定できます。

- ・ネットワークモードの設定については「ネットワークモードを変更する」を参照してください。


1

データ通信量



2

データ通信量設定

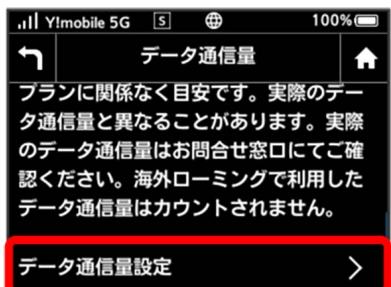

3

表示するデータ



4

表示したいデータ通信量の横のチェックマークをタップ



選択したモードに設定されます。

- ・アドバンスマードは、ご契約内容によりご利用になれない場合があります。

最大通信量を設定する

毎月のデータ通信量の目安値を設定できます。設定したデータ通信量を超えると、ホーム画面の表示でお知らせします。

- ・ホーム画面にデータ通信量を表示する設定にしている場合、設定した最大通信量を超えると、データ通信量のインジケーターが (バー表示アイコン) から (赤いバーのアイコン) に変わります。お使いいただく際の目安の表示となり、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。
- ・設定する最大通信量はご契約されるプランと連動したものではありません。また、本機能でカウントするデータ量は端末側の目安でのデータ量となり実際のデータ量とは異なりますので、ご注意ください。
- ・お買い上げ時の最大通信量は7GBに設定されています。


1

データ通信量



2

データ通信量設定

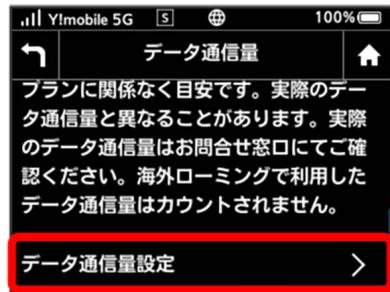

3

「最大通信量」の数字をタップ



4

最大通信量とする数値を入力 → OK



最大通信量が設定されます。

- ・数字の入力方法は、「文字を入力する」を参照してください。
- ・数値は1~999の範囲で入力できます。単位は GB または MB を選択できます。

自動リセット日を設定する

毎月、データ通信量を自動的にリセットする日を設定できます。
設定した日付から、翌日に変わるタイミングでリセットされます。

- お買い上げ時の自動リセット日は31日に設定されています。


1

データ通信量




2

データ通信量設定

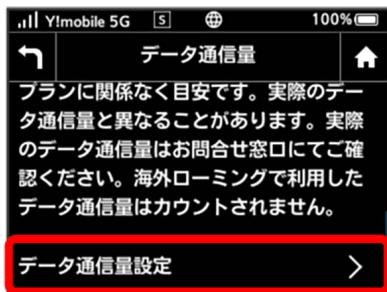

3

「自動リセット日」の数字をタップ

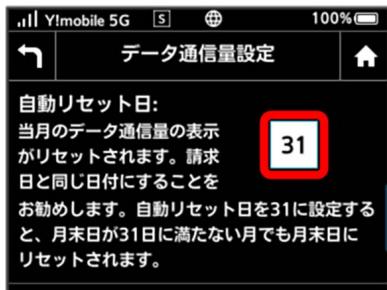

4

自動的にリセットする日を入力 ➔ OK



データ通信量を自動的にリセットする日が設定されます。

- 数値は1~31の範囲で入力が可能です。
- 設定した日付から、翌日に変わるタイミングでリセットされます。自動リセット日を31に設定すると、月末日が31日に満たない月でも月末日の翌日に変わるタイミングでリセットされます。

データ通信量をリセットする

表示されているデータ通信量をリセットします。


1

データ通信量



2

データ通信量設定

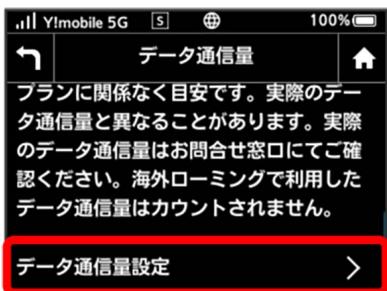

3

リセット



4

[はい]



データ通信量が即時にリセットされます。