



各部の名称とはたらき

本体正面について

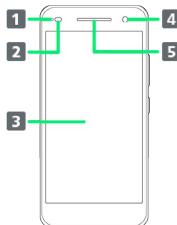


名称	説明
1 充電／着信ランプ	充電中や着信などの通知が届くと光ってお知らせします。
2 近接／明るさセンサー	近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。明るさセンサーは周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを調整します。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 インカメラ	静止画や動画の自分撮りに利用します。
5 受話口	通話相手の声が聞こえます。

本体背面／側面について

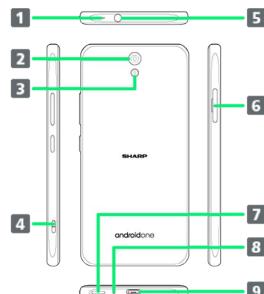

名称	説明
1 マイク	動画撮影時やスピーカーホンを使用して話すときに利用します。
2 カメラ	静止画や動画を撮影します。
3 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 ストラップ取り付け穴／空気穴	ストラップを取り付けます。空気穴は本機内の余分な空気を抜くための穴です。
5 イヤホンマイク端子	別売のステレオイヤホンなどを接続します。
6 SIM／SDカード挿入口	SDカードやSIMカードを取り付け／取り外しできます。
7 スピーカー	音楽や動画などの音声が聞こえます。
8 送話口／マイク	自分の声を通話相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして利用します。
9 外部接続端子	ACアダプタなどを接続します。

キーについて

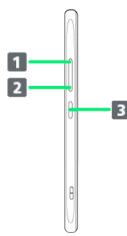

名称	説明
1 音量Upキー	音量を上げます。マナーモード設定中は、マナーモードを解除できます（ ■ 表示）。
2 音量Downキー	音量を下げます。音量を最小にすると、マナーモードを設定できます（ ■ 表示）。
3 電源キー	画面を消灯／点灯します。長押しすると、電源をON／OFFできます。