



## 各部の名称とはたらき

### 本体正面について

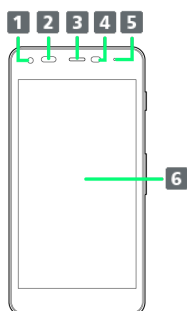

名称	説明
<b>1</b> フロントカメラ	静止画や動画の自分撮りなどに使用します。
<b>2</b> 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
<b>3</b> 受話口	相手の声が聞こえます。
<b>4</b> 明るさ/近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
<b>5</b> 通知/充電ランプ	充電中や電源を入れたときなど、本機の状態を知らせるときに点灯/点滅します。
<b>6</b> ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

### 本体背面/側面について

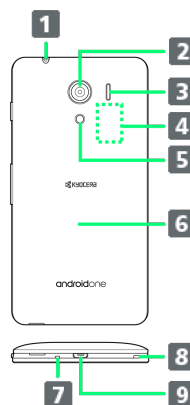


名称	説明
<b>1</b> 3.5mmイヤホン端子	イヤホンを接続します。
<b>2</b> カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
<b>3</b> スピーカー	着信音や、スピーカーホンで通話中の相手の声などが聞こえます。
<b>4</b> カードスロット部	背面カバーを開けてUSIMカード、SDカードを挿入します。
<b>5</b> モバイルライト	撮影時などにライトを点灯します。
<b>6</b> 背面カバー	背面カバーを開けてUSIMカード、SDカードの取り付け/取り外しをします。
<b>7</b> 送話口	自分の声を相手に伝えます。
<b>8</b> ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
<b>9</b> 外部接続端子	ACアダプタ（別売）やUSBケーブル（別売）を接続します。

### 注意

防水性能（IPX7）維持のため本機に気密性があり、本機を強く押した際に受話口周辺から音が出る場合がありますが、機能および性能には異常はありません。

## キーについて



名称	説明
<b>1</b> 電源キー	ディスプレイを消灯/点灯します。 長押しで電源OFFのメニューを表示します。 2回押してカメラを起動します。
<b>2</b> 音量大キー	音量を上げます。
<b>3</b> 音量小キー	音量を下げます。長押しで、マナーモードをONにします。