


各部の名称とはたらき

本体正面について

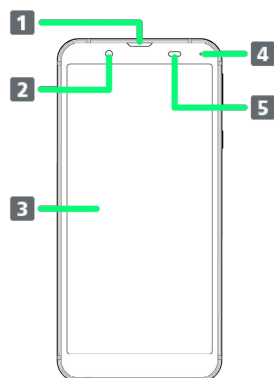


名称	説明
1 受話口／スピーカー	通話相手の声、音楽や動画などの音声が届きます。
2 インカメラ	写真や動画の自分撮りに利用します。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 充電／着信ランプ	充電中や新着SMSの通知が届くと光ってお知らせします。
5 近接／明るさセンサー ¹	近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。明るさセンサーは周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを調節します。

1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。

！ 受話口／スピーカーについてのご注意


通話時など受話口に耳をあてて聞くととき以外は、耳を受話口に近づけないでください。受話口はスピーカーと兼用しており、突然の着信音やアラーム音などの鳴動により、聴力に悪い影響を与える可能性があります。なお、通話中のスピーカーフォン切り替え直後もしくは通話終了直後は、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に設定した音量まで上がります。

本体背面／側面について

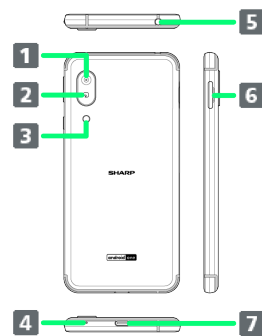

名称	説明
1 アウトカメラ	写真や動画を撮ります。
2 FeliCaマーク	NFCやおサイフケータイ®ご利用時に、リーダー／ライター（読み取り機）にかざします。
3 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 送話口／マイク	自分の声を通話相手に伝えます。動画を撮っているときはマイクとして利用します。
5 イヤホンマイク端子	別売のステレオイヤホンなどを接続します。
6 カードトレイ	SDカードやSIMカードを取り付け／取り外しできます。
7 外部接続端子	ACアダプタなどを接続します。

キーについて

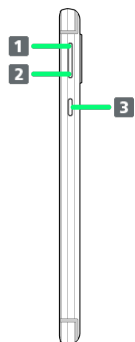

名称	説明
1 音量Upキー	メディアの音量を上げます。 ¹
2 音量Down キー	メディアの音量を下げます。 ¹
3 電源キー	画面を消灯／点灯します。長押しすると、電源をON／OFFできます。2回押すと、  （カメラ）を起動できます。

- 1 キーを押すと音量バーが表示されます。音量バーの  をドラッグしてもメディアの音量を調節できます。
通話音量／着信音の音量などを調節するときは、音量バーの  をタップします。
バイブレーションやミュートの設定方法については、「Android ヘルプ」を参照してください。

充電／着信ランプについて

充電中やSMS受信時に点灯／点滅してお知らせします。

ランプの色 と表示状態	通知内容
赤色の点灯	充電中（電池残量約14%以下）
黄色の点灯	充電中（電池残量約15%～89%以下）
緑色の点灯	充電中（電池残量約90%以上）
赤色の点滅	電池残量14%以下
白色の点滅 ¹	新着SMSの通知あり

- 1 画面消灯中に受信したSMSの通知がある場合のみ、画面消灯中に点滅します。