



各部の名称とはたらき

本体正面について

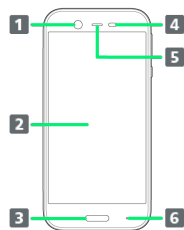


名称	説明
1 インカメラ	静止画や動画の自分撮りに利用します。
2 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
3 指紋センサー	指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。
4 近接／明るさセンサー	近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。明るさセンサーは周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを調整します。
5 受話口／マイク	通話相手の声が聞こえます。スピーカーホンを使用して話す際はマイクとして利用します。
6 充電／着信ランプ	充電中や着信などの通知が届くと光ってお知らせします。

本体背面／側面について

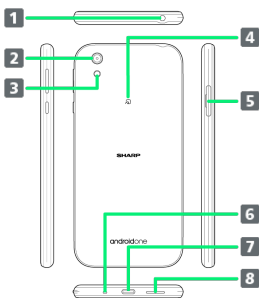

名称	説明
1 イヤホンマイク端子	別売のステレオイヤホンなどを接続します。
2 カメラ	静止画や動画を撮影します。
3 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 FeliCaマーク	NFC／おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー／ライター（読み取り機）にかざします。
5 SIM／SDカード挿入口	SDカードやSIMカードを取り付け／取り外しできます。
6 送話口／マイク	自分の声を通話相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして利用します。
7 外部接続端子	ACアダプタなどを接続します。
8 スピーカー	音楽や動画、テレビなどの音声聞こえます。

キーについて

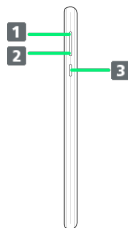

名称	説明
1 音量Upキー	音量を上げます。マナーモード設定中は、マナーモードを解除できます（表示）。
2 音量Downキー	音量を下げます。音量を最小にすると、マナーモードを設定できます（表示）。
3 電源キー	画面を消灯／点灯します。長押しすると、電源をON／OFFできます。2回押すと、（カメラ）を起動できます。