

# オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

## オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
VoLTEサービス	音声通話にLTEを利用できます。

1 別途お申し込みが必要です。

## 着信転送サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリ) (電話)



2



3

通話 着信転送



着信転送設定画面が表示されます。

4

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信時 / 着信不能時



5

転送先の電話番号を入力 → ONIにする




着信転送サービスが設定されます。

## 留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリ) (電話)

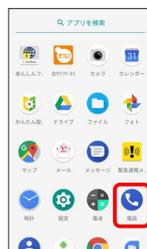

2

設定



3

通話 → 着信転送



着信転送設定画面が表示されます。

4

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信時 / 着信不能時



5

留守番電話センターの電話番号「09066517000」を入力  ON  
にする



 留守番電話サービスが設定されます。

- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの **1件のボイスメール** をタップして、音声ガイダンスの指示に従ってください。

## 割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で  (アプリ)   (電話)



2

 **設定**



3

**通話**  **その他の設定**



 その他の設定画面が表示されます。

4

**通話中着信** (  表示 )



 割込通話が設定されます。

- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を上へドラッグして通話を開始できます。

## 発信者番号通知を利用する

1

ホーム画面で (アプリ) (電話)



2

設定



3

通話 その他の設定



その他の設定画面が表示されます。

4

発信者番号 ネットワークのデフォルト / 番号を非通知  
/ 番号を通知



発信者番号通知が設定されます。

## VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。またVoLTE (HD+) は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな音質の通話をご利用いただけます。

- ・ VoLTE/VoLTE (HD+) はそれぞれ、ソフトバンク/ワイモバイルのVoLTE対応機、VoLTE (HD+) 対応機との間で利用できません。また、本機/相手機共に、SoftBank 4G LTE (FDD LTE) サービスエリア内にあること、「VoLTE」が有効であること、および「4G (推奨)」に設定されていることのすべてを満たすことが必要です。
- ・ 国際ローミング中は、VoLTEは利用できません。

### + VoLTE/VoLTE (HD+) を利用しないようにする

ホーム画面で (アプリ) (設定) ネット  
 4G LTE拡張モード (  表示)

- ・ 「4G LTE拡張モード」をタップするたびに、オン (  ) / オフ (  ) が切り替わります。

### ! VoLTE/VoLTE (HD+) 利用時のご注意

VoLTE/VoLTE (HD+) は4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE/VoLTE (HD+) が利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効 (  表示) になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で (アプリ) (設定) ネット  
 4G (推奨) (  表示)