

カメラの設定を行う

写真撮影の設定をする

設定できる項目は、ご利用になるカメラにより異なります。

設定項目	説明
写真サイズ	写真のサイズを切り替えます。
ガイド線	撮影時のシーンに応じて、構図の分割線やガイドの種類を切り替えます。
HDR	逆光などコントラストが強いシーンで、白飛び／黒つぶれを軽減して撮るかどうかを設定します。
QRコード・バーコード認識	撮影時、QRコードやバーコードを認識させるかどうかを設定します。

1

ホーム画面を上にフリック → (カメラ)



2

写真撮影モード (○表示) になっていることを確認



≡ → カメラ / 動画 をタップすると、写真撮影モード / 動画撮影モードに切り替わります。

3

≡ → 設定



4

写真



5

各項目を設定

設定が完了します。

動画撮影の設定をする

設定項目	説明
動画サイズ	動画のサイズを切り替えます。
マイク設定	マイクを利用するかどうかを設定します。

1

ホーム画面を上にフリック ➔ (カメラ)




2

動画撮影モード (□ 表示) になっていることを確認



3

≡ ➔ 設定

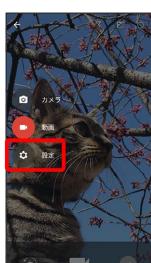

4

動画



5

各項目を設定

設定が完了します。

写真／動画撮影共通の設定をする

種類	説明
セルフタイマー	タイマーをセットし自動で撮るかどうかを設定します。
保存先設定	保存先を設定します。SDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更する必要があります。
位置情報付加	位置情報を付加するかどうかを設定します。
ヘルプ	撮影画面に表示されるアイコンの機能やタッチパネルの操作、機能の使いかたについて確認できます。
設定リセット	カメラの設定を初期化します。


1

ホーム画面を上にフリック ➔ (カメラ)



2

≡ ➔ 設定

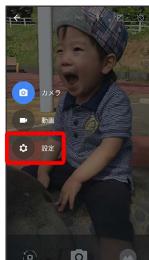

3

共通



4

各項目を設定

設定が完了しました。