



各部の名称とはたらき

本体正面について

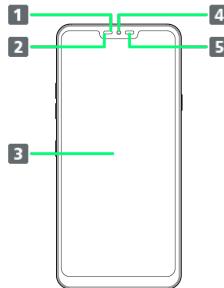


名称	説明
① 近接センサー／明るさセンサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。
② 通知LED	充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅します。
③ ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
④ インカメラ（レンズ部）	写真や動画などの自分撮りなどに使用します。
⑤ 受話口（リセーバー）	通話中の相手の声が聞こえます。

本体背面／側面について

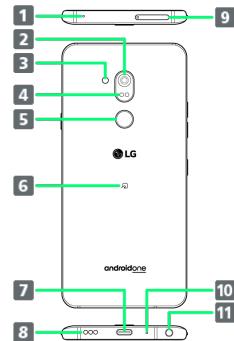

名称	説明
① サブマイク	スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時に使用します。
② アウトカメラ（レンズ部）	写真や動画を撮ります。
③ フラッシュ	カメラ撮影時などのライトとして使用します。
④ レーザーAFセンサー	撮影時に被写体の距離を検知して自動でピントを合わせます。
⑤ 指紋センサー	指紋認証による、画面ロックの解除などに利用します。
⑥ FeliCaマーク	NFC／おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー／ライター（読み取り機）にかざします。
⑦ 外部接続端子	ACアダプタ（オプション品）などの接続時に使用します。
⑧ スピーカー	音楽や動画などの音声やスピーカーフォン（ハンズフリー）で通話中の相手の声などが聞こえます。
⑨ USIMカード／SDカードトレイ	USIMカードやSDカードを取り付け／取り外しできます。
⑩ 送話口（マイク）	自分の声を相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして使用します。
⑪ イヤホンマイク端子	市販のイヤホン（3.5mm）などを接続します。

キーについて

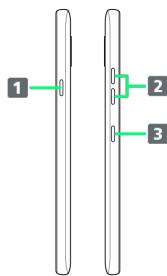

名称	説明
1 電源キー	画面の消灯／点灯に使用します。 電源キーを長押しすると、スクリーンショットの撮影、電源を入れる／切る、再起動を行えます。電源キーを2回押して、カメラを起動させるショートカットキーとして使うこともできます。
2 音量（上／下）キー	音量を調節します。カメラ起動時は写真撮影のシャッターキーとして使用します。
3 Google™ アシスタントボタン	Google アシスタントを起動します。

通知LEDについて

充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅してお知らせします。

ランプの色 と表示状態	通知内容
赤色の点灯	充電中（電池残量14%以下）
黄色の点灯	充電中（電池残量15%～99%）
緑色の点灯	充電中（電池残量100%）
白色の点滅	不在着信あり／新着メールあり（画面消灯時）