


# 各部の名称とはたらき

## 本体正面について

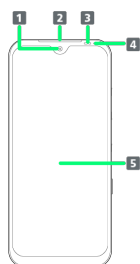


名称	説明
1 インカメラ	写真や動画の自分撮りなどに使用します。
2 受話口/スピーカー	通話中の相手の声が聞こえます。また、着信音やアラーム音などが聞こえます。
3 照度/近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
4 通知/充電ランプ	充電中や電源を入れたときなど、本機の状態を知らせるときに点灯/点滅します。
5 ディスプレイ <sup>1</sup>	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

1 抗菌・抗ウイルス処理を施しています。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し、認証を取得しています。

### 注意

防水性能 (IPX5/8) 維持のため本機に気密性があり、本機を強く押した際に受話口/スピーカー周辺から音が出る場合がありますが、機能および性能には異常はありません。


## 本体背面/側面について

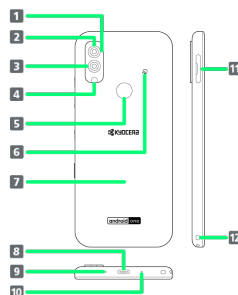

名称	説明
1 サブマイク <sup>1</sup>	音声通話時の補助マイクとして使用します。
2 アウトカメラ	写真や動画を撮ります。
3 ワイドカメラ	撮影範囲の広い写真や動画を撮ります。
4 モバイルライト	撮影時などにライトを点灯します。
5 指紋センサー	指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。
6 FeliCa®位置	FeliCaを利用するときは、こちらの位置を合わせてください。 外装ケースです。 背面カバーは取り外せません。背面カバーを無理に取り外そうとすると、破損や故障の原因となります。
7 背面カバー <sup>2</sup>	
8 外部接続端子	ACアダプタ (別売) やUSBケーブル (別売) を接続します。
9 マイク (送話口) <sup>1</sup>	自分の声を相手に伝えます。
10 気圧調整穴	本機内部の気圧を調整します。
11 カードスロットキャップ <sup>2</sup>	USIMカード、SDカードを挿入します。
12 ストラップホール	ストラップを取り付けます。

- 1 マイクを利用する機能を使用する場合は、マイクの穴および周辺をふさがないようにしてください。
- 2 抗菌・抗ウイルス処理を施しています。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し、認証を取得しています。

## ボタンについて



名称	説明
<b>1</b> 音量大ボタン <sup>1</sup>	音量を上げます。
<b>2</b> 音量小ボタン <sup>1</sup>	音量を下げます。
<b>3</b> 電源ボタン <sup>1</sup>	ディスプレイを消灯/点灯します。 長押しで電源OFFのメニューを表示します。 2回押しでカメラを起動します。
<b>4</b> Google アシスタント ボタン	Google に話しかけるには、Google アシスタント ボタンを長押しします。

1 抗菌・抗ウイルス処理を施しています。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し、認証を取得しています。

## 通知/充電ランプについて

充電中や電話/メールの着信時に点灯/点滅してお知らせします。

ランプの色と表示状態	通知内容
赤色の点灯	充電中（電池残量20%未満）
橙色の点灯	充電中（電池残量20%以上90%未満）
緑色の点灯	充電中（電池残量90%以上）および充電完了