

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

🔑 USIMカードのお取り扱い

USIMカードのお取り扱いにあたり下記事項をご確認ください。



1 IC部分

USIMカードのお取り扱いについては、下記のワイモバイルのウェブサイトをご参照ください。

<https://www.ymobile.jp/support/product/usim/>

- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。

! USIMカードご利用時の注意事項

USIMカード利用時は、次の点にご確認ください。


- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・他社のUSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

USIMカードを取り付ける

SDカードを取り付けている場合は、必ずSDカードのマウントを解除してから、USIMカードの取り付けを行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

1


カードスロットキャップを引き出す

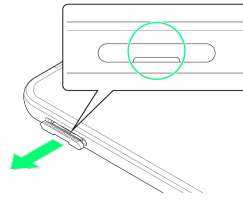

- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

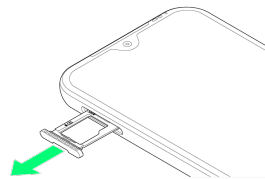

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

3


USIMカードをSD/USIMカードトレイに取り付ける

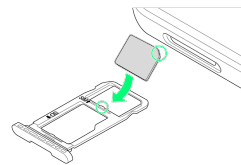

- ・USIMカードの向きに注意してください。切り欠きの位置に注意して、IC（金属）部分が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けられた場合、USIMカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・USIMカードがSD/USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・SD/USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、USIMカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

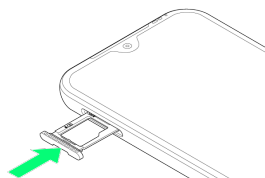


- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

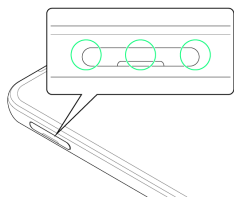

 USIMカードの取り付けが完了します。


- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

USIMカードを取り外す

SDカードを取り付けている場合は、必ずSDカードのマウントを解除してから、USIMカードの取り外しを行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

1


カードスロットキャップを引き出す

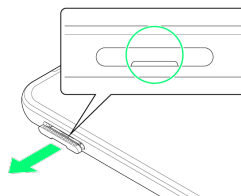

- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

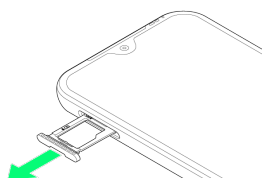

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。


3

USIMカードをSD/USIMカードトレイから取り外す

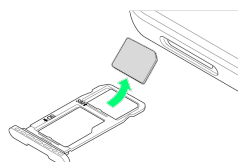

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

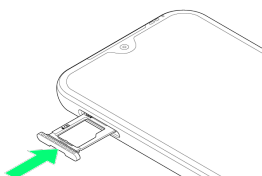


- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

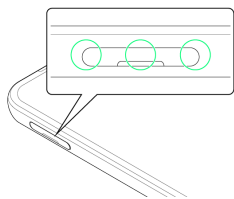

 USIMカードの取り外しが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。