

## 内部ストレージ/SDカードについて

本機は最大1TBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。  
市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

### ! SDカード利用時のご注意

#### データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### データの読み出し中/書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

#### 電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。

### 🚫 SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## データの保存先について


- データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。
- データによっては、作成時の保存先を変更できるものもあります。保存先の変更は、そのデータを使うアプリから操作して行います。お買い上げ時、おもなデータの保存先は次のとおりを設定されています。

データの種類	説明
連絡先、ブックマーク、カレンダー、メール、Keep メモ	データ作成時、内部ストレージに保存されません。保存先の変更はできません。
写真、動画、音楽	データ作成時、内部ストレージ/SDカードに保存されます。SDカードが挿入されていない場合は、内部ストレージに保存されます。

## SDカードを取り付ける

1


カードスロットキャップを引き出す

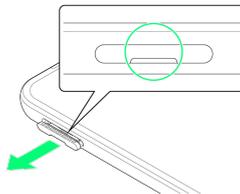

- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

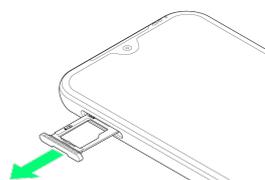

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

3


SDカードをSD/USIMカードトレイに取り付ける

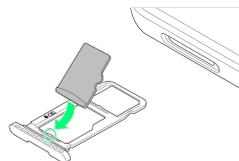

- ・SDカードの向きに注意して、端子面が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・SDカードがSD/USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・SD/USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、SDカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

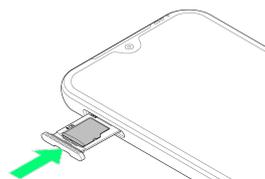

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

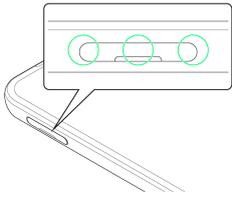

SDカードの取り付けが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

## SDカードの現在の使用状況を確認する

SDカード全体の容量と、現在の使用量を確認できます。

1

ホーム画面を上フリック → (設定)



2

### ストレージ



3

### このデバイス



4

### SDカード



ストレージの設定画面が表示されます。

## SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面を上フリック ➡ (設定)



2

### ストレージ



3

### このデバイス



4

### SDカード



5



6

### 取り出し



SDカードのマウントが解除されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除してから行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

1


カードスロットキャップを引き出す

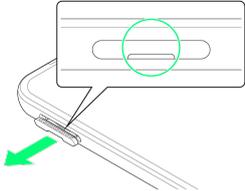

・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

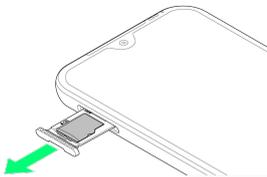

・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。


3

SDカードをSD/USIMカードトレイから取り外す

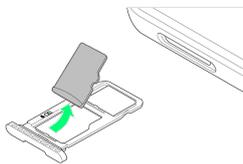

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

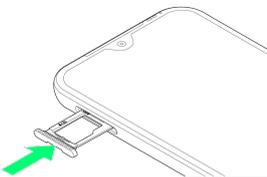

・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。  
・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

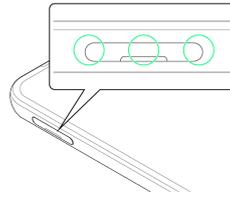

SDカードの取り外しが完了します。

・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。