

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
VoLTE	LTEを利用した音声通話をすることができます。
発信規制／着信規制	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1

ホーム画面で (電話)



2

設定



設定画面が表示されます。

3

通話アカウント SIMを選択 通話サービス設定 留守番電話・転送電話



留守番電話・転送電話画面が表示されます。

4

留守番電話・転送電話 ➔ 転送電話ON



5

転送先の電話番号 ➔ 電話番号を入力 ➔ 登録 ➔ 確定



着信転送サービスが設定されます。

・呼び出し時間を変更する場合は、留守番電話・転送電話画面で **呼び出し時間 ➔ 時間をタップ ➔ 確定** と操作してください。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で ➔ (電話)



2

⋮ ➔ 設定



着信転送サービスが設定されます。

3

通話アカウント ➔ SIMを選択 ➔ 通話サービス設定 ➔ 留守番電話・転送電話



留守番電話・転送電話画面が表示されます。

4

留守番電話・転送電話 ➔ 留守番電話ON ➔ 確定



旗 留守番電話サービスが設定されます。

- 呼び出し時間を変更する場合は、留守番電話・転送電話画面で **呼び出し時間 ➔ 時間をタップ ➔ 確定** と操作してください。
- 新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの **1件の留守番電話** をタップするか、「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従って操作してください。

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で (電話)



2

⋮ ➔ 設定



旗 設定画面が表示されます。

3

通話アカウント ➔ SIMを選択 ➔ 通話サービス設定



4

割込通話 の  をタップ ( 表示)



 割込通話が設定されます。

- ・**割込通話** の  /  をタップするたびに、ON/OFFが切り替わります。
- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を上へドラッグして通話を開始できます。

グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申込みが必要です。


1

通話中に  通話を追加



2

別の相手の電話番号を入力  音声通話

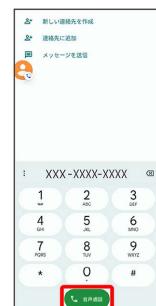

3

相手が応答したら  統合



 グループ通話が開始されます。

発信者番号通知を利用する

1

ホーム画面で  (電話)



2

  設定



 設定画面が表示されます。

3

通話アカウント  SIMを選択  その他の設定



4

発信者番号  ネットワークのデフォルト / 番号を非通知
/ 番号を通知



 発信者番号通知の設定が変更されます。

VoLTEを利用する

1

ホーム画面を上にフリック → (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

SIM



・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

4

4G回線による通話 (表示)



VoLTEが設定されます。

・4G回線による通話をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

! VoLTE利用時のご注意

VoLTEは4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTEが利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効 () になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面を上にフリック → (設定) → ネットワークとインターネット → SIM → 優先ネットワークの種類 → 5G (推奨) / 4G

- ・無効 () になっているときは、5G (推奨) / 4G をタップして有効 () にしてください。
- ・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

発信規制／着信規制を利用する

特定の電話番号に電話やSMSが発着信できないように制限します。

- ・発着信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・エリアによりSMSの送信は制限できない場合があります。

1

ホーム画面で  (電話)



2

  設定



 設定画面が表示されます。

3

通話アカウント  SIMを選択  通話サービス設定  発信規制  着信規制



4

規制する発信／着信条件をタップ



 発信規制／着信規制が設定されます。