

# 指紋認証機能について

指紋認証は指紋センサーに指で触れることで行う認証機能です。この機能を利用して、画面ロック、アプリのロック解除などが可能です。

## 指紋を登録する

1

ホーム画面を上フリック → (設定) → セキュリティ



2

### 顔認証と指紋認証によるロック解除



3

画面の指示に従って、予備の画面ロック方式を設定

画面ロックを設定している場合は、ロック解除操作を行ってください。


4

### 指紋




5

注意事項を確認して 同意する

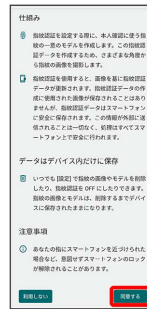

6

指紋センサーに指を当て、本機が振動したら離す

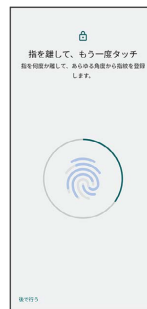

指紋全体が登録できるまで、繰り返し指紋センサーに指を当てて離します。

7

完了



指紋の登録が完了します。

続けて別の指紋を登録する場合は、指紋を追加 をタップします。


### + 指紋のデータを削除する

ホーム画面を上フリック → (設定) → セキュリティ → 顔認証と指紋認証によるロック解除 → ロックを解除 → 指紋 → 削除する指紋の → 削除

## 指紋認証を行う

### 1

指紋認証を行う画面で、指紋センサーに指を当てる

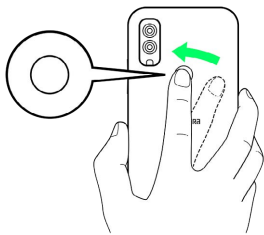

 指紋が認証されます。

### 指紋認証機能利用時のご注意

指紋認証機能利用時は、次の点にご注意ください。

- ・指紋認証は、指紋の特徴情報を利用して認証を行います。指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証を利用できないことがあります。
- ・認証性能（指紋センサーに正しく指を当てた際に指紋が認証される性能）はお客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、指の登録範囲を広くするなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証性能が改善されることがあります。
  - ・お風呂上りなどで指がふやけている
  - ・指が水や汗などで濡れている
  - ・指が乾燥している
  - ・指に脂（ハンドクリームなど）が付着している
  - ・指が泥や油で汚れている
  - ・手荒れや、指に損傷（切傷やただれなど）がある
  - ・指の表面が磨耗して指紋が薄い
  - ・太ったりやせたりして指紋が変化した
  - ・登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる
- ・指紋認証技術は、完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では、本機を第三者に使用されたこと、または使用できなかったことによって生じる損害に関しては、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。