



各部の名前とはたらき

本体について

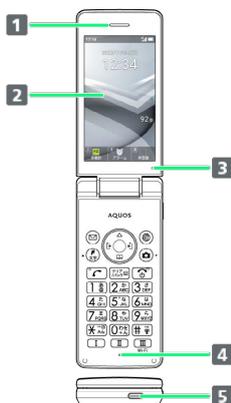

名称	説明
1 受話口	通話相手の声が聞こえます。
2 ディスプレイ	各種画面を表示します。
3 空気抜き穴	性能を保つための穴です。シールなどを貼り付けしないでください。
4 送話口／マイク	自分の声を通話相手に伝えたり、音声の録音時に使用したりします。
5 外部接続端子	ACアダプタなどのUSB Type-C®プラグを接続します。

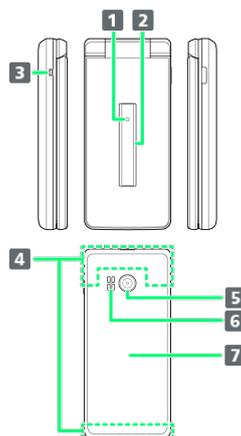


名称	説明
1 お知らせランプ	充電中や電話／メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
2 サブディスプレイ	時計や電話／メールの着信などの通知アイコンを表示します。
3 ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けるための穴です。
4 通信用内蔵アンテナ	通話時、インターネット利用時などに使用します。感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
5 カメラ	写真や動画を撮ります。
6 スピーカー	音楽や動画などの音声が聞こえます。
7 電池カバー	SIMカードやSDカード、電池パックの取り付け／取り外し時に取り外します。


💡 ストラップの取り付け方法

電池カバーを取り外してから、ストラップ取り付け穴にストラップを通し、中のフックにストラップを掛けて外側へ引いてください。ストラップ取り付け後は、電池カバーを取り付けてください。

・電池カバーの取り付け／取り外しについて詳しくは、「SIMカードを取り付ける」を参照してください。

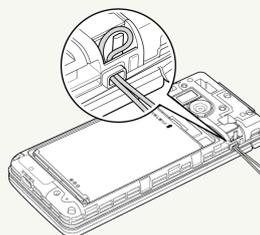

待受画面でのボタンのはたらき

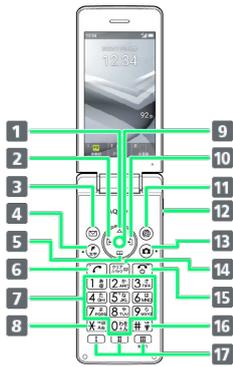

ボタン (名称)	説明
1 (マルチガイド上ボタン)	待受画面の項目選択カーソルを表示
2 (マルチガイド左ボタン)	発信履歴を表示
3 (メールボタン)	メールメニューを表示、メール作成画面を表示 (長押し)
4 (お気に入り/文字ボタン)	お気に入りリストを表示
5 (マルチガイド下ボタン)	電話帳を表示
6 (開始ボタン)	楽ともリンクを表示
7 (ダイヤルボタン)	電話番号入力
8 (＊ボタン)	「＊」を入力、アプリ起動制限のON/OFFを切り替え (長押し)
9 (センターボタン)	メインメニューを表示
10 (マルチガイド右ボタン)	着信履歴を表示
11 (インターネットボタン)	ホームページに設定したウェブサイトを表示、インターネットメニューを表示 (長押し)
12 (サイドボタン)	マナーモード設定/解除 (長押し)
13 (カメラボタン)	カメラを起動
14 (クリア/バックボタン)	簡易留守録リストを表示、簡易留守録を設定 (長押し)
15 (電源/終了ボタン)	待受画面の情報の表示/非表示、電源ON/電源OFFまたは再起動 (長押し)、機内モードなどの設定表示 (長押し)


- 16 (#) (#) 「#」を入力、マナーモード設定/解除 (長押しボタン)
- 17 (I) / (II) / (III) あらかじめ登録してある機能を起動、履歴一覧画面の表示 (I 長押し)、のぞき見防止 (クイック起動) 止のON/OFFを切り替え (II 長押し)、Wi-FiのON/OFFを切り替え (III 長押し)

マルチガイドボタンの表記について

オンラインマニュアルではマルチガイドボタンを、次のように表記しています。

- ・ (1) または (2) を押すとき: (3)
- ・ (4) または (5) を押すとき: (6)
- ・ (7) (8) (9) (10) のいずれかを押すとき: (11)

クローズポジションでのボタンのはたらき

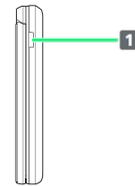


ボタン (名称)	説明
1 (サイドボタン)	サブディスプレイ点灯、マナーモード設定/解除 (長押し)

ポジションについて


クローズポジション

2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。



オープンポジション

開いた状態です。ボタン操作や通話をするときは、この状態にしてください。

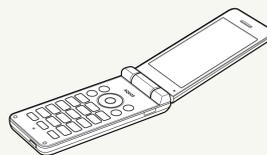

お知らせランプについて

充電中や不在着信、新着SMS/メールが届いたときなどに点灯/点滅してお知らせします。

ランプの色と表示状態	通知内容
赤色の点灯	充電中（電池残量約94%以下）
緑色の点灯	充電中（電池残量約95%以上）
緑色の点滅	不在着信あり ¹ /着信中
青色の点滅	新着SMS/メール受信中
白色の点滅	新着SMS/メールなどの通知あり ¹
水色の点滅	アラーム鳴動中

1 画面消灯中またはクローズポジションのときに点滅します。