

電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

お知らせランプについて

充電中は、お知らせランプが赤色に点灯し、フル充電に近くなると緑色に点灯します。

・充電中にお知らせランプが点滅しているときは、電池パックの異常か寿命のため充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが、指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、お問い合わせ先またはワイモバイルショップへご相談ください。

充電時のご注意

防水について

オプション品のACアダプタや卓上ホルダーは、防水対応していません。本機または充電器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本機やUSB Type-Cプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。


海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ACアダプタで充電する


オプション品のACアダプタ（USB PD-PPS対応 USB Type-C® 急速充電ACアダプタ [ZSDBAV]（SB-AC22-TCPD））をお使いください。

その他の周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトを参照してください。

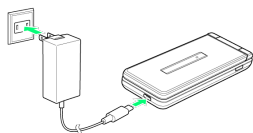


1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む

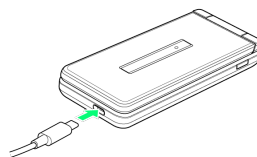

2

ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む



 充電が始まり、お知らせランプが点灯します。


3

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り外す

 充電が終了します。


卓上ホルダーで充電する

オプション品の卓上ホルダー [SHEJG1] とACアダプタ (USB PD-PPS対応 USB Type-C® 急速充電ACアダプタ [ZSDBAV] (SB-AC22-TCPD)) をお使いください。

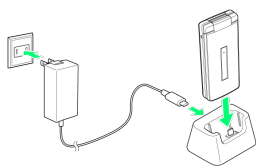


1

ACアダプタのUSB Type-Cプラグを、卓上ホルダーの接続端子に差し込む

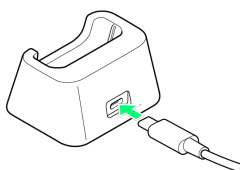


2

ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む



3

本機を卓上ホルダーに取り付ける

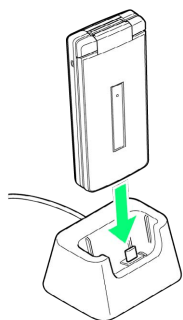

❖ 充電が始まり、お知らせランプが点灯します。

・本機と卓上ホルダーの向きに注意して、外部接続端子に奥までしっかりとまっすぐに差し込むように取り付けてください。

4

充電完了後は、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを取り外す

5

ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く

❖ 充電が終了します。