

画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。


ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示（通知アイコン）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスアイコン）

おもな通知アイコン

ステータスバーの左側に表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

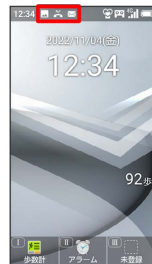

アイコン	意味
	緊急速報メールあり
	発信中／着信中／通話中
	保留中
	不在着信あり
	新着簡易留守録あり
	新着伝言メッセージあり
	新着SMS／メールあり
	アラーム動作中
	カレンダーの通知あり
	データのダウンロード／受信
	Bluetooth®によるデータ受信要求
	SDカードマウント中
	撮影したスクリーンショットあり
	スクリーンショット失敗
	表示されていない通知あり
	詐欺ウォール（インターネット保護）有効
	迷惑電話の発着信ブロックあり
	ソフトウェア更新情報あり

おもなステータスアイコン

ステータスバーの右側に表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
	電池レベル
	通電中
	電波レベル
	圏外 (4G LTE / 3G)
	データ通信可 (4G LTE)
	データ通信可 (3G)
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®接続中
	マナーモード (通常マナー) 設定中
	マナーモード (ドライブマナー) 設定中
	マナーモード (サイレントマナー) 設定中
	電話着信・通知などの音量を「サイレント」に設定中
	簡易留守録設定中
	簡易留守録設定中 (用件あり)
	通話を「スピーカー」に設定中
	通話のマイクを「ミュート」に設定中
	アラーム設定中
	漢字 (ひらがな) 入力時
	半角英数字入力時
	半角数字入力時
	半角カタカナ入力時
	全角英数字入力時
	全角数字入力時
	全角カタカナ入力時
	区点コード入力時