


本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認できます。

通知パネルを開く

1

⑥ → ステータスバーを選択 → ⑦

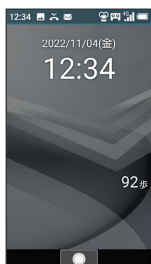


☒ 通知パネルが表示されます。

2

通知/ステータスを選択 → ⑧




☒ 選択した通知/ステータスに対応した機能が起動します。

- ・以降は画面に従って操作してください。
- ・通知パネルを閉じるときは、を押します。



+ 通知パネル利用時の操作

通知を1件削除する

通知パネルで削除する通知を選択 →  (メニュー) →

 通知1件消去


通知を全件削除する

通知パネルで  (メニュー) →  通知全件消去

電池残量の詳細を表示する

1

⑥ → ステータスバーを選択 → ⑦

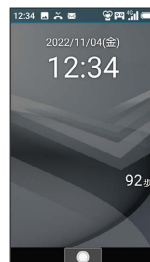

☒ 通知パネルが表示されます。

- ・**電池** の項目に電池残量が表示されます。電池残量表示は、あくまでも目安です。

💡 電池残量表示について

本機は、電池パックの性能劣化を軽減するように、充電を制御しています。そのため充電が完了しても、電池残量表示は「100%」にならないことがあります。

+ 電池の利用状況を確認する

通知パネルで **電池**

☒ 電池画面が表示されます。

- ・電池画面で **バックライト点灯時間** → 時間を選択 → ⑦ と操作すると、画面が自動消灯するまでの時間を設定できます。