

海外でのご利用

本機は世界対応ケータイです。お使いのワイモバイル携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。


海外から日本へ国際電話をかける

本機には、海外発信アシスト機能が搭載されています。海外で画面に従って操作すれば、相手のいる国に応じて簡単に電話をかけることができます。

- ・海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

1

電話番号をダイヤル

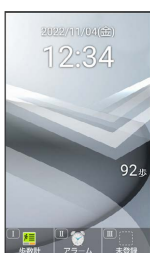


- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

2



3

日本の番号へ発信

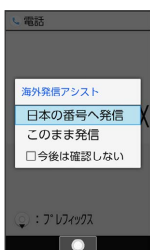

📶 発信されます。

- ・相手が電話を受けると、通話できます。

4

通話を終えるときは、

📶 通話が終了します。

海外でのご利用について

無線信号や携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

+ 海外で電話をかける操作

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

電話番号をダイヤルし、 **このまま発信**

海外発信アシスト機能を無効にする

⊙ **電話機能** **通話設定** **事業者サービス設定**
 国際発信設定 **海外発信アシスト機能** (表示)

- ・ **海外発信アシスト機能** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 無効にすると、以降海外での発信時には、ダイヤルした番号がそのまま発信されますのでご注意ください。
- ・ 電話番号をダイヤルし、 **今後は確認しない** (表示) と操作しても無効にできません。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、次の操作で設定します。

1

設定 → ネットワーク → モバイル ネットワーク



モバイルネットワーク画面が表示されます。

2


ネットワークを自動的に選択 (表示)



利用可能なすべてのネットワークが検索されます。

3

接続するネットワークを選択

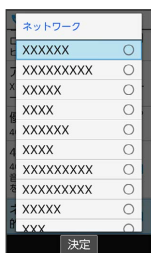

選択した通信事業者が設定されます。

- ・ ネットワークを自動的に選択 が無効のときに、設定 → ネットワーク → モバイル ネットワーク → ネットワーク と操作すると、利用可能なすべてのネットワークを検索します。
- ・ 日本国内でお使いの場合、ネットワークを自動的に選択 と操作してください。手動選択を行う場合は、SoftBank と操作してください。それ以外を選択した場合、接続することができません。
- ・ 自動的に適切な通信事業者に接続するように設定するときは、再度、ネットワークを自動的に選択 (表示) と操作します。

データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1


設定 → ネットワーク → モバイル ネットワーク



モバイルネットワーク画面が表示されます。

2

ローミング (表示)

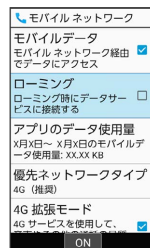

ローミングが有効になります。

- ・ ローミング と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。