


バーコードを読み取る

バーコード（QRコードやJANコード）を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。

バーコードリーダーを利用する

1

📷 → カメラ → バーコードリーダー

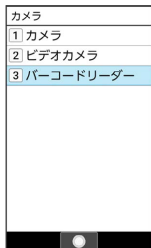

📷 バーコードリーダー画面が表示されます。

2

カメラをかざしてバーコードを本機のディスプレイに表示する



📷 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

- ・📵（読取中断）を押すとバーコードの読み取りを中断します。中断を解除するには🔄（再認識）を押します。
- ・📷を押すとフォーカスロックできます。
- ・バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

+ バーコードリーダー利用時の操作

明るさを調整する

バーコードリーダー画面で 📷

- ・バーコードリーダー画面で 📷（メニュー） → 明るさ調整 と操作しても調整できます。

以前に登録した読み取り済みのデータを確認する

バーコードリーダー画面で 📷（メニュー） → 読取データ確認 → 読み取りデータを選択 → 🔄

ちらつき防止設定を変更する

バーコードリーダー画面で 📷（メニュー） → ちらつき防止 → 項目を選択 → 🔄

ヘルプを表示する

バーコードリーダー画面で 📷（メニュー） → ヘルプ
・バーコードリーダー画面で 📷 を押しても、ヘルプを表示できません。

読み取ったデータを登録する

読み取り結果画面で 📷（メニュー） → 読取データ登録

読み取ったデータをコピーする

読み取り結果画面で 📷（メニュー） → 全コピー

読み取ったデータをメモ帳に登録する

読み取り結果画面で 📷（メニュー） → メモ帳登録 → 画面に従って操作
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

? こんなときは

Q. バーコードリーダーが起動できない/自動的に終了する

- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。バーコードリーダーを使用するときは事前に十分な充電を行ってください。
- A. バーコードリーダー起動後、しばらく何も操作をしないでおくと、自動的に終了します。