


# タイマーを利用する

## タイマーを利用する

1


🔍 ツール → タイマー

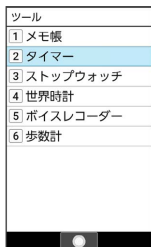

🔍 タイマー画面が表示されます。

2

🕒 時/分/秒を入力 → ⏱ (スタート)

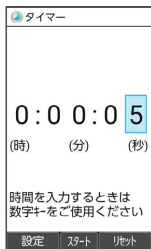

🔍 カウントダウンが開始されます。

### + タイマー利用時の操作

#### タイマーをストップする

タイマー動作中に ⏸ (ストップ)

- ・タイマー停止後に ⏱ (スタート) を押すと、カウントダウンを再開します。タイマー停止後に ⏪ (リセット) を押すと、タイマーの設定が0:00:00に戻ります。

#### タイマーをリセットする

タイマー動作中に ⏪ (リセット)

- ・カウントダウンが停止され、設定した時間に戻ります。

## アラーム音を設定する

タイマー画面で ⏸ (設定) → 🎵 アラーム音 → ⚙ 設定  
→ 🎵 アラーム音を選択 → ⏸ (決定)

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・アラーム音を選択 → ⏸ (確認) と操作すると、再生されます。再生を止めるときは、⏸ (停止) を押します。
- ・アラーム音の選択時に 🎵 を押すと、プリセットのアラーム音と内部ストレージ/SDカード内に保存されているアラーム音を切り替えられます。
- ・アラーム音の選択時に ⏸ (メニュー) → 🗑 ソート と操作すると並び順を変更できます。


## バイブレータを設定する

タイマー画面で ⏸ (設定) → 📖 バイブ設定 (ON 表示)

- ・📖 バイブ設定 と操作するたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

## 設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。

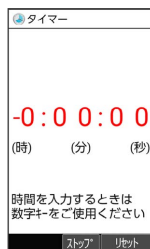

- ・アラームを止めるときは、⏸ (ストップ) を押します。