

# 壁紙・ディスプレイに関する設定

## 壁紙・ディスプレイに関する設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目         | 説明   |
|------------|--|
| 待受画面・壁紙    | 待受画面の壁紙や表示内容を設定します。<br>詳しくは、「待受画面の画像を変更する」を参照してください。 |
| 画面の明るさ     | 画面の明るさを設定します。  |
| バックライト点灯時間 | 一定時間操作しなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。                 |
| のぞき見防止     | 周囲からのぞかれても画面の表示内容がわかりにくくなる機能（ベールビュー）について設定します。       |
| はっきりビュー    | 色調がはっきりとした画質にするかどうかを設定します。                           |
| リラックス画質    | 目に優しい画質にするかどうかを設定します。                                |
| サブディスプレイ   | サブディスプレイの表示や点灯について設定します。                             |
| キー照明       | ダイヤルボタン（ ~ 、、）などのキーを点灯するかどうかを設定します。                  |

1


設定 → 壁紙・ディスプレイ



壁紙・ディスプレイ画面が表示されます。

2

各項目を設定

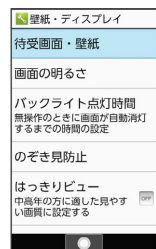

設定が完了します。

## 壁紙・ディスプレイ利用時の操作

### 画面の明るさを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **画面の明るさ** → で明るさを調節 → （確定）

### 一定時間操作しなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **バックライト点灯時間** → 時間を選択 →

### 周囲からのぞかれても画面の表示内容がわかりにくくなるようにするかどうかを設定する（ベールビュー）

壁紙・ディスプレイ画面で **のぞき見防止** → **のぞき見防止**・**のぞき見防止** と操作するたびに、ON（）/OFF（）が切り替わります。

### のぞき見防止の表示パターンを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **のぞき見防止** → **表示パターン** → **パターンを選択** →

### のぞき見防止使用時の正面からの見栄えを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **のぞき見防止** → **見栄え補正** → で見栄えを調節 → （確定）

### 色調がはっきりとした画質にするかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **はっきりビュー**・**はっきりビュー** と操作するたびに、ON（）/OFF（）が切り替わります。

### 目に優しい画質にするかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **リラックス画質**・**リラックス画質** と操作するたびに、ON（）/OFF（）が切り替わります。

### サブディスプレイの表示時間を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **サブディスプレイ** → **表示時間設定** → 時間を選択 →

### サブディスプレイに着信相手を表示するかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **サブディスプレイ** → **着信相手表示** → **表示する** / **表示しない**

本機を閉じたときにサブディスプレイを点灯するかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **サブディスプレイ** → **閉じたときに点灯** → **点灯する** / **点灯しない**

ダイヤルボタン ( **0** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) ~ ( **9** 9 9 9 9 9 9 9 9 9 )、( **\*** \* \* \* \* \* \* \* \* \* )、( **#** # # # # # # # # # ) などのキーを点灯するかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **キー照明**

・ **キー照明** と操作するたびに、ON ( **ON** ) / OFF ( **OFF** ) が切り替わります。