



各部の名称とはたらき

本体正面について

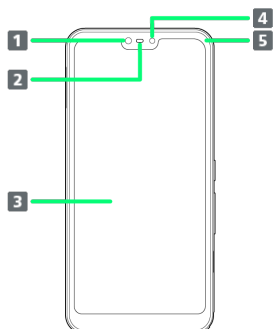

名称	説明
1 インカメラ	写真や動画などの自分撮りなどに使用します。
2 受話口	相手の声が聞こえます。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 明るさ/近接センサー	周囲の明るさなどを感知するセンサーです。
5 お知らせ LED	充電中やメールの受信時などに点灯/点滅します。


本体背面/側面について

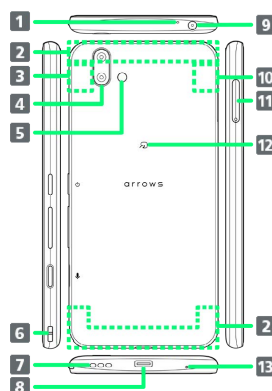


名称	説明
1 サブマイク	通話時に騒音を抑えるために使用します。また、ハンズフリー通話中は送話口として使用します。
2 内蔵アンテナ部	通話やデータ通信用のアンテナが内蔵されています。
3 Wi-Fi/Bluetooth®アンテナ部	Wi-Fi、Bluetooth®機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
4 アウトカメラ	写真や動画を撮ります。
5 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
6 ストラップホール	ストラップを取り付けます。
7 スピーカー	音楽や動画などの音声が聞こえます。
8 USB Type-C™接続端子	USB Type-Cケーブルなどを接続します。
9 ステレオイヤホン端子	イヤホンなどを接続します。
10 GPSアンテナ部	GPS機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
11 スロットキャップ	SDカードやSIMカードを取り付け/取り外しできます。
12 FeliCaマーク	NFC/おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー/ライター(読み取り機)にかざします。
13 送話口/マイク	自分の声を相手に伝えます。

💡 ストラップの取り付けかた

ストラップホールに、図のようにストラップを通して取り付けてください。

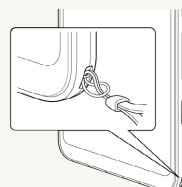

キーについて

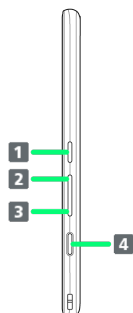

名称	説明
1 電源キー	画面を消灯／点灯します。 長押しで電源ON/OFFを行います。
2 音量大キー	音量を大きくします。
3 音量小キー	音量を小さくします。
4 アシスタントキー	Google アシスタントなどを起動します。

お知らせLEDについて

充電中やメールの受信時に点灯／点滅してお知らせします。

LEDの色と表示状態	通知内容
赤の点灯	充電中
赤の点滅	充電異常
緑の1回点灯	本機起動時
白の点滅 ¹	新着SMS/Y!mobile メールあり

1 画面消灯中に点滅します。