

スロモ録画を利用する

スロモ録画で撮ると、スポーツなど動きのあるシーンを部分的にスロー映像で再生するように編集できます。

🔔 スロモ録画について

音声は録音されません。

スロモ録画で撮る

1

ホーム画面で 📷



🚩 写真・動画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


🔧 ➡️ スロモ録画



🚩 スロモ録画撮影画面が表示されます。

3

本機のカメラを被写体に向ける

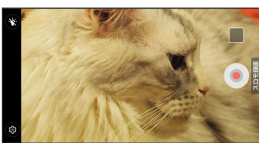

・ピンチイン/ピンチアウトすると、ズームアウト/ズームインできます。

4



🚩 スロモ録画の撮影が開始されます。

・一時停止するときは ⏸ をタップします。再開するときは ▶ をタップします。


5

撮影を終了するときは 🛑



🚩 撮影終了音が鳴り、スロモ録画が保存されます。

スロモ録画で撮った動画を再生する

スロモ録画で撮った動画には  が表示されます。ここでは、Google アカウントにログインしている状態で説明します。

1


ホーム画面で  (フォト)




 写真/動画一覧画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

 が付いた動画をタップ




 動画が再生されます (スロモ録画再生画面)。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


スロモ録画再生時の操作

スロー再生範囲を編集する

スロモ録画再生画面で、 を左右にドラッグして範囲を選択

- ・ を左右にドラッグして重ねると、スロー再生範囲を削除できます。

スロモ録画再生時の操作方法を確認する

スロモ録画再生画面で、 **スローモーション**