

NFC / おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、ほかの機器と手軽にデータをやりとりしたり（NFC）、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりにしたり（おサイフケータイ®）することができます。


NFC / おサイフケータイ®利用時の警告

故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失 / 変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

NFCについて


NFCとはNear Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やReader / Writer機能、P2P機能などが本機で利用できます。

また、NFCの機能を利用して、他の対応機器とデータのやりとりができます。

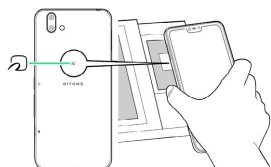

? こんなときは

Q. 読み取りがうまくいかない

- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー / ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー / ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A.  のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

NFC利用の準備を行う

1

ホーム画面を上フリック   （設定）  接続済みの端末



2

接続の設定



3


NFC / おサイフケータイ 設定



 NFC / おサイフケータイ®設定画面が表示されます。

4

Reader / Writer, P2P (表示)

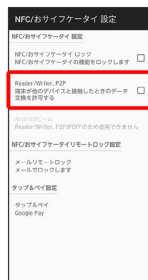


5

Androidビーム



6

OFF (表示)

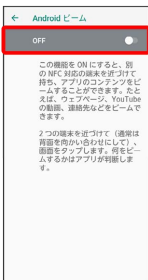

🚩 NFC利用の準備が完了します。

- ・ ON / OFF をタップするたびに、ON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。

AndroidビームでNFC対応機器とデータをやりとりする


Reader / Writer, P2P機能を搭載した端末との間でデータを送受信できます。

ここでは、本機から操作する場合を例に説明します。

- ・ あらかじめNFC利用の準備を行っておいてください。
- ・ データを受信するときは、ホーム画面を表示しておいてください。
- ・ アプリによっては、Androidビームをご利用になれません。また、送受信できるデータはアプリによって異なります。
- ・ すべてのReader / Writer, P2P機能を搭載した端末との通信を保証するものではありません。

1


送信するデータ（連絡先／画像など）を表示させた状態で、本機の背面をNFC対応機器に重ねる

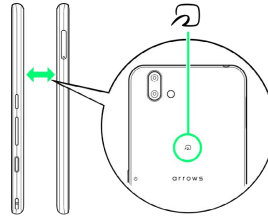

🚩 接続音が鳴り、データ送信画面が表示されます。

2

送信するデータをタップ

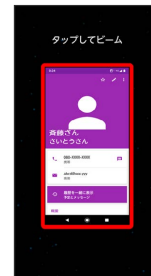

🚩 データが送信されます。

? こんなときは

Q. 送信がうまくいかない

- A. 本機をゆっくりかざしてください。受信側の機器にかざす時間が短いと、うまく送信できないことがあります。
- A. 受信側の機器に対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A. 磁気のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

おサイフケータイ®利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面を上フリック → (おサイフケータイ)



おサイフケータイ®画面が表示されます。

2

画面の指示に従って操作


初期設定が完了します。

おサイフケータイ®を利用する

ICカード内のデータをリーダー/ライターにかざして読み取りを行います。

1

本機のマーク付近をリーダー/ライターにかざす

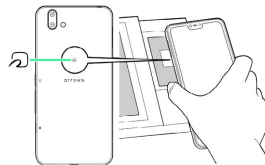

読み取りが完了します。

・読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

? こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

- A. 電池残量が不足していませんか。このときは本機を充電してください。
- A. 本機の電源を切り、SIMカードを取り外し正しく取り付けただと、再度電源を入れてください。

Q. 読み取りがうまくいかない

- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A. 〻のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

NFC / おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

ホーム画面を上フリック → (設定) → 接続済みの端末



2

接続の設定



3

NFC / おサイフケータイ 設定



NFC / おサイフケータイ®設定画面が表示されます。

4

NFC / おサイフケータイ ロック

NFC / おサイフケータイ®ロックが設定されます。

- ・ 操作暗証番号を登録していないときは、画面の指示に従って操作してください。

+ NFC / おサイフケータイ®設定利用時の操作

NFC / おサイフケータイ®ロックを解除する

NFC / おサイフケータイ®設定画面で NFC / おサイフケータイ
ロック → 操作暗証番号を入力 → OK

メールリモートロックを設定する

本機にメールを送って、おサイフケータイ®ロックを設定できるようにします。

NFC / おサイフケータイ®設定画面で メールリモートロック

→ 操作暗証番号を入力 → OK → 有効にする (✓
表示) → 登録メールアドレス1 / 登録メールアドレス2
→ メールアドレスを設定 → 保存 → OK

- ・ 登録メールアドレス1 / 登録メールアドレス2 に設定したメールアドレスに設定完了メールが送信されます。設定完了メールにはメールリモートロックをかける際に必要な情報が含まれていますので、取り扱いにご注意ください。
- ・ 有効にする をタップするたびに、有効 (✓) / 無効 (■) が切り替わります。

メールリモートロック完了通知メールに位置情報を添付するかどうかを設定する

NFC / おサイフケータイ®設定画面で メールリモートロック

→ 操作暗証番号を入力 → OK → 位置情報を通知する

- ・ 有効にする が有効のときに設定できます。
- ・ 位置情報を通知する をタップするたびに、有効 (✓) / 無効 (■) が切り替わります。

メールリモートロックを利用する

本機のMMS宛に、登録メールアドレスからメールを送信する

- ・ 本機がメールを受信するとおサイフケータイ®機能がロックされ、メールの送信元のアドレスにおサイフケータイ®ロック完了通知が送信されます。
- ・ 本機に送信するメールは、設定完了メールに記載されている手順で作成してください。