

## データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

### + データ使用量利用時の操作

#### データセーバー機能を設定する

ホーム画面を上フリック → (設定) → ネットワークとインターネット → データ使用量 → データセーバー → データセーバーを使用 (表示)

- ・「データセーバーを使用」をタップするたびに有効 (表示) / 無効 (表示) が切り替わります。

#### データセーバー機能の対象外とする機能を設定する

ホーム画面を上フリック → (設定) → ネットワークとインターネット → データ使用量 → データセーバー → データ無制限アクセス → 対象外としたいアプリ名をタップ (表示)

- ・アプリ名をタップするたびに、有効 (表示) / 無効 (表示) が切り替わります。

#### モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面を上フリック → (設定) → ネットワークとインターネット → データ使用量 → モバイルデータ

- ・「モバイルデータ」をタップするたびに、有効 (表示) / 無効 (表示) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

ホーム画面を上フリック → (設定) → ネットワークとインターネット → データ使用量 → Wi-Fi データ使用量

## 2

### データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

## データ使用量の設定

### 1

ホーム画面を上フリック → (設定) → ネットワークとインターネット



ネットワークとインターネット画面が表示されます。

## モバイルデータの用量を確認する

1

ホーム画面を上フリック



2

(設定)



3

ネットワークとインターネット



ネットワークとインターネット画面が表示されます。

4

データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

5

アプリのデータ使用量



アプリのデータ使用量画面で用量を確認できます。

## アプリごとのデータ使用量を確認する

1

ホーム画面を上フリック



2

(設定)



3

ネットワークとインターネット



ネットワークとインターネット画面が表示されます。

4

データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

5

アプリのデータ使用量



アプリのデータ使用量画面が表示されます。

6

アプリ名をタップ



アプリごとのデータの使用量が表示されます。

## データ使用量をリセットする日を設定する

1

ホーム画面を上フリック



2

(設定)



3

ネットワークとインターネット



🏠 ネットワークとインターネット画面が表示されます。

4

データ使用量



🏠 データ使用量画面が表示されます。

5

データの警告と制限



6

アプリのデータ使用量のサイクル



7

毎月のリセット日を設定 → 設定



🏠 リセットする日の設定が完了します。

## データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

1

ホーム画面を上フリック



2

(設定)



3

ネットワークとインターネット



ネットワークとインターネット画面が表示されます。

4

データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

5

データの警告と制限



6

データ警告



7

警告する容量を入力 → 設定



データ警告の容量の設定が完了します。

・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

## 自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「セキュリティと現在地情報の設定」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「アカウント」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する」を参照してください。
バックアップの通信	バックアップによる通信を制限します。詳しくは、「バックアップ/復元の方法について」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないように設定します。詳しくは、「ローミングの設定を変更する」を参照してください。

## モバイルデータ使用量の上限を設定する

1

ホーム画面を上フリック → (設定)



2

### ネットワークとインターネット



ネットワークとインターネット画面が表示されます。

3

### データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

4

### データの警告と制限




5

### データ上限の設定



6

OK

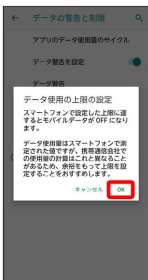

7

### データ上限



8

上限値を入力 → 設定




データ使用の上限値の設定が完了します。

## バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

1

ホーム画面を上フリック → (設定)

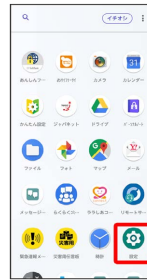

2

### ネットワークとインターネット



ネットワークとインターネット画面が表示されます。

3

### データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

4

### アプリのデータ使用量



5

制限したいアプリ名をタップ



6

バックグラウンドデータ (  表示 )



 バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。