



各部の名前とはたらき

本体について

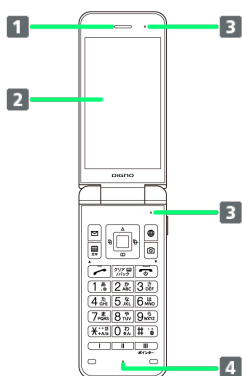

名称	説明
1 受話口／スピーカー	通話相手の声や音楽、動画などの音声が届きます。
2 ディスプレイ	各種画面を表示します。
3 気圧調整穴	性能を保つための穴です。シールなどを貼り付けしないでください。
4 送話口	自分の声を通話相手に伝えます。

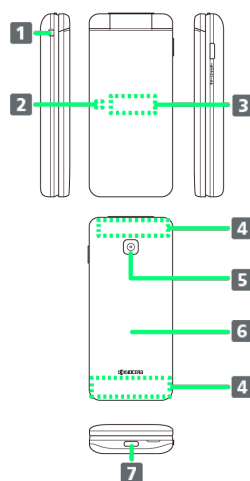


名称	説明
1 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
2 着信／充電LED	充電中や電話／メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
3 サブディスプレイ	時計や電話／メールの着信などの通知マークを表示します。
4 通信用内蔵アンテナ	通話時、インターネット利用時などに使用します。感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
5 カメラ	写真や動画を撮ります。
6 電池カバー	USIMカードやSDカード、電池パックの取り付け／取り外し時に取り外します。
7 外部接続端子 (USB Type-C専用) ¹	ACアダプタなどを接続します。

¹ 外部接続端子はUSB Type-C専用です。microUSB (Type-B) を無理に差し込むと破損・故障の原因となります。

ストラップの取り付け方法について

電池カバーを取り外してから、ストラップホール (**1**) にストラップを通し、中のストラップピン (**2**) にストラップを掛けて外側へ引いてください。ストラップ取り付け後は、電池カバーを取り付けてください。

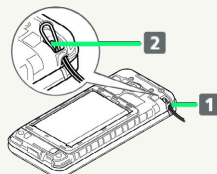

着信／充電LEDについて


充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅してお知らせします。

ランプの色と表示状態	通知内容
赤の点灯	充電中
赤の点滅	充電異常
青の点滅	不在着信あり／新着メールあり
青の速い点滅	着信中





着信／充電LEDの設定について

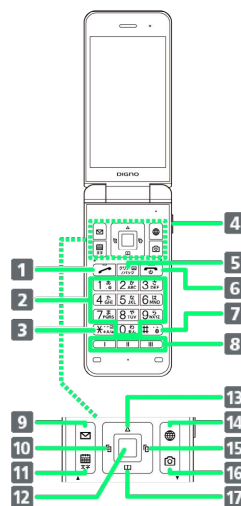着信／充電LEDの設定は変更できます。詳しくは「サウンド・通知に関する設定」を参照してください。

待受画面でのキーのはたらき














キー（名称）	説明
1 （開始キー）	すぐリンクを起動、ダミー着信を起動（長押し） ¹
2 ~ （ダイヤルキー）	電話番号入力、すぐ文字を起動 ¹ 、電話帳検索（長押し）
3 （＊キー）	「＊」を入力、すぐ文字を起動 ¹ 、国際アクセス番号を入力（長押し）
4 （マナー／シャッターキー）	マナーモードメニューの起動、マナーモードの設定／解除（長押し）
5 （クリア／バックキー）	簡易留守録リストを表示、簡易留守録のON／OFF（長押し）
6 （電源／終了キー）	待受画面の情報の表示／非表示、電源OFFの確認画面を表示（長押し）
7 （＃キー）	「＃」を入力、すぐ文字を起動、Bluetooth®のON／OFF（長押し）
8 （カスタマイズキー）	あらかじめ登録してある機能を起動、履歴一覧画面の表示（ 長押し）、通知パネルを表示（ 長押し）
9 （メールキー）	メールメニューを表示、メール作成画面を表示（長押し）
10 （マルチガイド左キー）	着信履歴を表示
11 （カレンダー／文字キー）	カレンダーを起動
12 （センターキー）	メインメニューを表示、クローズポジション時の （マナー／シャッターキー）操作のロック／解除（長押し）
13 （マルチガイド上キー）	待受画面の項目選択カーソルを表示

14	 (ブラウザキー)	ブラウザを起動、ブラウザメニューを表示 (長押し)
15	 (マルチガイド右キー)	発信履歴を表示
16	 (カメラキー)	カメラ (ビデオ) を起動、データフォルダを起動 (長押し)
17	 (マルチガイド下キー)	電話帳一覧を表示、電話帳の新規登録 (長押し)


1 設定が有効のときに動作します。


マルチガイドキーの表記について

オンラインマニュアルではマルチガイドキーを、次のように表記しています。

- ・ または  を押すとき : 
- ・ または  を押すとき : 
- ・    のいずれかを押すとき : 

クローズポジションでのキーのはたらき

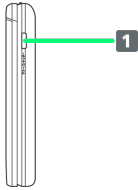


名称	説明
1  マナー/シャッター (マナー/シャッターキー)	サブディスプレイを表示、マナーモードの設定/解除 (長押し)

ポジションについて

クローズポジション

2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。



オープンポジション

開いた状態です。キー操作や通話をするときは、この状態にしてください。

