

本体メモリ／SDカードについて

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

また、システムデータやアプリ、撮った写真や動画などのデータを保存する場所として、本体メモリが利用できます。

！ 本体メモリ／SDカード利用時のご注意

本体メモリ／SDカードの登録内容について

本体メモリ／SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ・端子面に手や金属で触れないでください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。
- ・データの消去や上書きなどにご注意ください。

microSDHCカードについて

本機は、SDHC規格のSDカード（microSDHCカード）に対応しています。microSDHCカードは、SDHC規格対応機器でのみご使用いただけます。

保存先について

お買い上げ時、本機で撮った写真や動画などのデータは、本体メモリに保存されるように設定されています。

🚫 SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

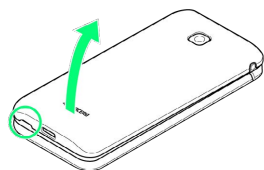

- ・背面カバーのくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

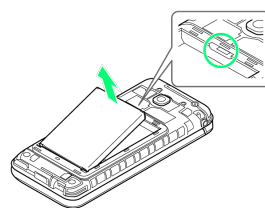

- ・本機の凹部から電池パックの上側に指先をかけて、電池パックを矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。


3

タブを矢印の方向に持ち上げる

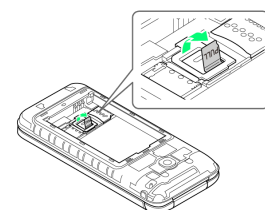


4

タブを引っ張り、ストッパーを矢印の方向に持ち上げる

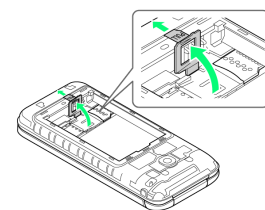

5


SDカードの端子（金属）面を下にして、矢印の方向にスライドさせ、SDカードスロットに押し込む

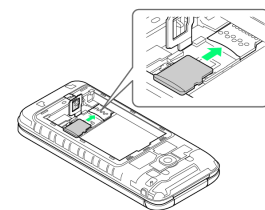

- ・差し込む向きに注意してください。


6

ストッパーをカチッと音がするまで倒してロックする

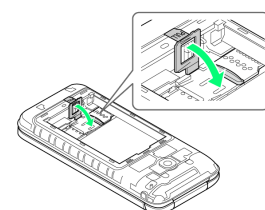

7


電池パックを取り付ける

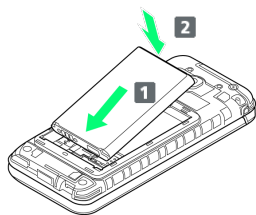

・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


8


電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

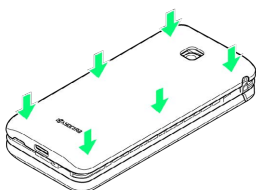

9

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

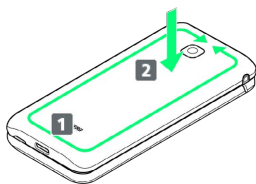


 SDカードの取り付けが完了します。

SDカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

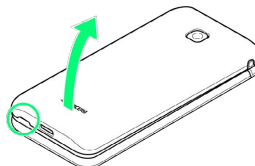

・背面カバーのくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

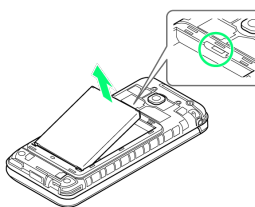

・本機の凹部から電池パックの上側に指先をかけて、電池パックを矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。


3

タブを矢印の方向に持ち上げる

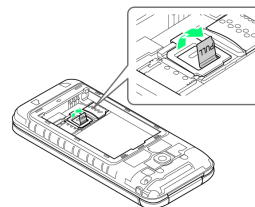


4

タブを引っ張り、ストッパーを矢印の方向に持ち上げる

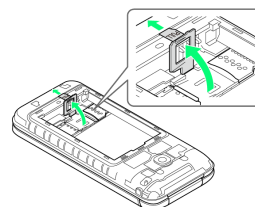


5

SDカードを矢印の方向にスライドさせ、SDカードスロットから取り外す

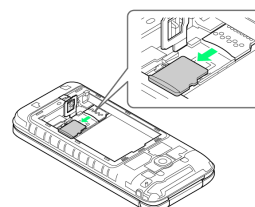


6

ストッパーをカチッと音がするまで倒してロックする

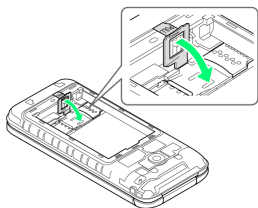

7


電池パックを取り付ける

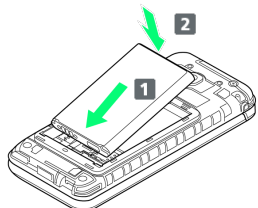

・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


8


電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

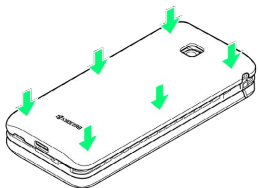

9

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

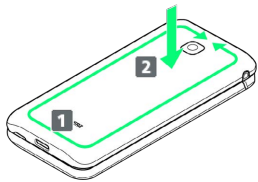


 SDカードの取り外しが完了します。

SDカードをフォーマットする

1

  設定  その他の設定

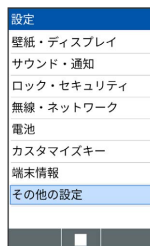


2

ストレージ




3

SDカードを選択   (消去)

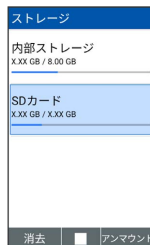


4

はい

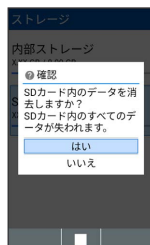

消去してフォーマット → 完了



 SDカード内のデータがすべて消去されます。

SDカードフォーマット時のご注意

SDカードフォーマット時は、次の点にご注意ください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。