

電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

🔔 着信／充電LEDについて

充電中は、着信／充電LEDが赤色に点灯し、充電が完了すると、消灯します。

・充電中に着信／充電LEDが点滅しているときは、充電器の異常か、電池パックの異常か寿命のため、充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが、指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、「お問い合わせ先」または「ワイモバイルショップ」へご相談ください。

⚠️ 充電時のご注意

防水について

ACアダプタ（別売）、卓上ホルダー（別売）は、防水対応していません。お使いになるACアダプタ、卓上ホルダーの取扱説明書を参照し、防水機能の有無をご確認ください。本機または充電器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本機やUSB Type-Cプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

USB Type-Cプラグについて

外部接続端子はUSB Type-C専用です。microUSB（Type-B）を無理に差し込むと破損・故障の原因となります。


ACアダプタ（別売）で充電する

ACアダプタは別売品です。ワイモバイル指定のACアダプタをお使いください。

ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトをご参照ください。


ここでは、別売のACアダプタ（USB PD-PPS対応 USB Type-C® 急速充電ACアダプタ [ZSDBAV]（SB-AC22-TCPD））を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。
- ・本機またはACアダプタが濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

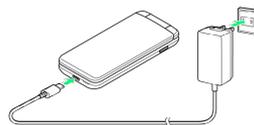

1


外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む



- ・外部接続端子はUSB Type-C専用です。microUSB（Type-B）を無理に差し込むと破損・故障の原因となります。
- ・USB Type-Cプラグを差し込むときは、プラグ先端の変形、破損に注意し、本機の外部接続端子にまっすぐ差し込んでください。
- ・USB Type-Cプラグは表裏どちらの向きでも差し込むことができます。

2

ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



🚩 充電が始まり、着信／充電LEDが点灯します。

- ・充電が完了すると、着信／充電LEDが消灯します。

3

充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのType-Cプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜く

🚩 充電が終了します。


卓上ホルダー（別売）で充電する

卓上ホルダーは別売品です。ワイモバイル指定の卓上ホルダーをお使いください。

卓上ホルダー／ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトをご参照ください。


ここでは、別売の卓上ホルダー [KYEAZ1] と、別売のACアダプタ [ZSDBAV]（SB-AC22-TCPD）を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・お使いになる卓上ホルダー、ACアダプタの取扱説明書を参照してください。
- ・卓上ホルダーまたはACアダプタが濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。
- ・本機が濡れている状態では、卓上ホルダーに取り付けしないでください。

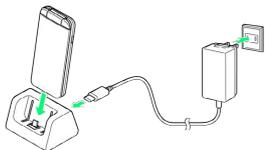

1

ACアダプタのUSB Type-Cプラグを卓上ホルダーの接続端子に差し込む

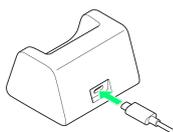

- ・接続端子はUSB Type-C専用です。microUSB（Type-B）を無理に差し込むと破損・故障の原因となります。
- ・USB Type-Cプラグを差し込むときは、プラグ先端の変形、破損に注意し、接続端子にまっすぐ差し込んでください。
- ・USB Type-Cプラグは表裏どちらの向きでも差し込むことができます。

2

ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



3

本機を閉じた状態で卓上ホルダーに取り付ける



🔌 充電が始まり、着信／充電LEDが点灯します。

- ・矢印の方向に本機をはめ込みます。本機と卓上ホルダーの向きに注意して、外部接続端子に奥までしっかりとまっすぐに差し込むように取り付けてください。
- ・充電が完了すると、着信／充電LEDが消灯します。

4

充電完了後は、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜く

5

卓上ホルダーの接続端子からACアダプタのType-Cプラグを取り外す

🔌 充電が終了します。