


## 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

### 機内モードを設定する

1

⏸ (長押し)

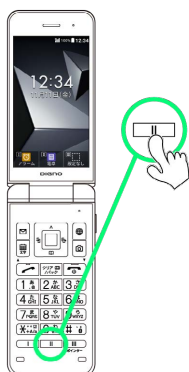

2

⚙ (簡易設定)



🔍 簡易設定パネルが表示されます。

3

機内モード (  表示 )



🔍 機内モードが設定されます。

### + 機内モードを解除する

機内モード設定中に、簡易設定パネルで **機内モード** (  表示 )

・ **機内モード** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### ! 機内モード利用時のご注意

Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに **機内モード** に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。

また、**機内モード** を設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi機能やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。