

## 海外でのご利用

本機は世界対応ケータイです。お使いのワイモバイル携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

### 海外から日本へ国際電話をかける

- ・海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

#### 1

電話番号をダイヤル



- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

#### 2

(発信) → 特番付加



#### 3

国際電話




国番号リストが表示されます。

#### 4

日本 (JPN)



#### 5

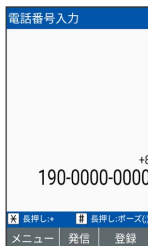

発信されます。

- ・  (発信) → 発信 と操作しても発信できます。
- ・ その他の国に発信するときは、日本 (JPN) の代わりに、相手のいる国を選びます。

#### 6

通話を終えるときは

通話が終了します。

### 海外でのご利用について

無線信号や携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

## 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、次の操作で設定します。

1


設定 → 無線・ネットワーク → モバイルネットワーク



モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

2

事業者設定

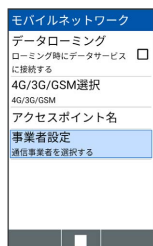

利用可能なネットワークが表示されます。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

通信事業者を選択 →



選択した通信事業者が設定されます。

- ・ **ネットワークを検索** と操作すると、利用可能なすべてのネットワークを検索します。
- ・ **自動的に選択** と操作すると、自動的に適切な通信事業者に接続するように設定します。

## データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1


設定 → 無線・ネットワーク → モバイルネットワーク



モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

2

データローミング → はい

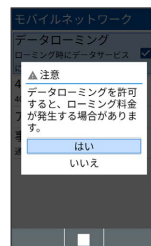

データローミングが有効になります。

- ・ **データローミング** と操作するたびに、ON (  ) / OFF (  ) が切り替わります。