

メール（メール／SMS）を確認／返信する

メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

メール受信についてのご注意

サイズの目安が2MB以内のメール受信時（国内／海外共）は、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

- ・海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

新着メールを確認する

メールやSMSは自動的に受信され、お知らせが表示されます。新着メールが届いたときは画面上部（ステータスバー）に  が表示されます。

1

新着メール



 メールメニューが表示されます。

- ・  (長押し)  通知を選択   と操作しても新着メールを確認できます。

迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

  迷惑メール

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

手動で新着メールを受信する

1

   (新着受信)



 メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

   (メニュー)  サーバーメール全受信



 サーバーメールを受信します。

サーバーメールをすべて削除する

      サーバーメール全削除  

以前送受信したメールを確認する

1

✉ → 受信フォルダ / 送信フォルダ



メール一覧画面が表示されます。

2

メールを選択 → □



メール詳細画面が表示されます。

メールを返信する

1

受信メール詳細画面で ✉ (返信)




メール作成画面が表示されます。

・複数の宛先があるメールの宛先すべてに返信するときは、✉ (メニュー) → 全員に返信と操作します。

2

本文を入力 → ✉ (送信)

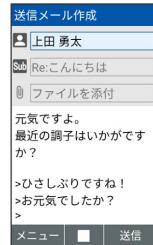

メールが送信されます。

未送信メールを確認する

送信失敗したメールや下書きとして保存したメールの確認、編集をします。

1

✉ ➔ 下書き／未送信フォルダ



2

メールを選択 ➔ ■



☒ メール詳細画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。