

メールの設定を変更する

メール/SMSに関する設定を行います。


共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
電話帳登録名表示	電話帳に登録している名前で表示するかどうかを設定します。
インポート/エクスポート	メールデータを本体メモリやSDカードから読み込みまたは書き込みします。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でメールを送受信するための設定を行います。

1

設定 → 共通設定

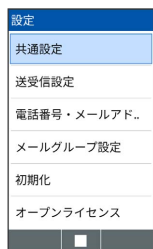

共通設定画面が表示されます。

2

各項目を設定



設定が完了します。

+

共通設定変更時の操作

電話帳に登録していない宛先からのメールを迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定** → **電話帳登録なし** (保存)

・ **電話帳登録なし** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

迷惑メールの対象外とするメールアドレスを設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定** → **対象外メールアドレス追加** → **メール受信履歴引用** / **メール送信履歴引用** / **直接入力** → メールアドレスを選択/入力 → (確定) → (保存)

・ **電話帳登録なし** を選択 (表示) しているときに設定できません。

電話帳に登録している名前で表示するかどうかを設定する

共通設定画面で **電話帳登録名表示**

・ **電話帳登録名表示** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

Wi-Fi接続によるメールの送受信を優先的に行うかどうかを設定する

共通設定画面で **Wi-Fi接続設定** → (実行)


メール/SMSデータを書き込む

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどに書き込みます。vMessage形式は、ほかのスマートフォンや一部携帯電話(3G)と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとく書き込みます。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリに書き込みされます。

1

☑ → 設定 → 共通設定

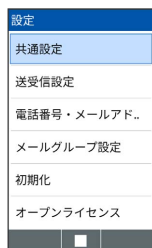


2

インポート/エクスポート




3

エクスポート

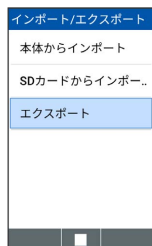

4

メールの種類を選択 (☑ 表示) OK

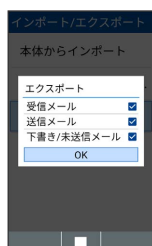

📧 メールが書き込みされます。

メール/SMSデータを読み込む


SDカードなどに書き込んだvMessage形式のメールデータを、本体に読み込みます。

メールデータを読み込むときはデータフォルダの以下の場所に保存してから読み込みの操作を行ってください。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK


1

☑ → 設定 → 共通設定

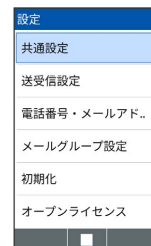

2

インポート/エクスポート

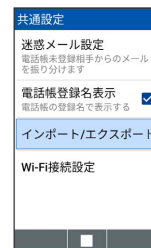

3

本体からインポート / SDカードからインポート



4

メールの種類を選択 → ■ → データを選択 → ■



■ メールが読み込みされます。


送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	メールの受信、通知方法などを設定します。
送信設定	メールの送信、作成方法などを設定します。
メール件数表示	メールの件数を表示します。

1


☑ → 設定 → 送受信設定

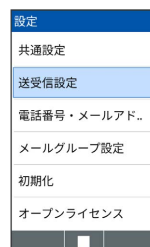

■ 送受信設定画面が表示されます。

2

受信設定 / 送信設定

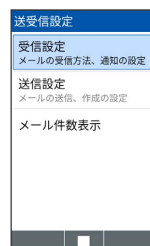

■ 受信設定画面 / 送信設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

■ 設定が完了します。

+ 送受信設定変更時の操作

メールの受信方法を設定する

受信設定画面で 受信方法 → 全受信 / 全受信 (300KB以内) / 差出人/件名/本文 / 差出人/件名

メール受信時の着信音を設定する

受信設定画面で 着信音 → プリセット / データフォルダ → 画面に従って操作

・ OFF に設定すると、着信音は鳴りません。

メール受信時のバイブレータのパターンを設定する

受信設定画面で **バイブパターン** → **パターンを選択** →

- ・ **OFF** に設定すると、バイブレーションは動作しません。

メール受信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

受信設定画面で **着信LED** → **色を選択** →

- ・ **OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。

メール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

受信設定画面で **着信音鳴動時間** → **時間設定** → **時間を選択** → (確定)

- ・ **一曲鳴動** を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

メール受信時に通知ポップアップを表示させるかどうかを設定する

受信設定画面で **通知ポップアップ**

- ・ **通知ポップアップ** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

メール受信時に画面を点灯させるかどうかを設定する

受信設定画面で **メール受信時の画面点灯**

- ・ **メール受信時の画面点灯** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

送信メールの作成サイズを設定する

送信設定画面で **作成サイズ** → **300KB** / **2MB**

メール返信時に受信メールの内容を引用するかどうかを設定する

送信設定画面で **引用返信設定** → **引用する** / **引用しない** / **毎回確認する**

メールの送信画像サイズを設定する

送信設定画面で **送信画像サイズ** → **500KB** / **毎回確認する**

送信するメールに署名を追加するかどうかを設定する

送信設定画面で **署名** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、署名の内容を入力します。

送信するメールに返信先アドレスを表示させるかどうかを設定する

送信設定画面で **返信先アドレス** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、返信先アドレスを入力します。

メールを送信する前に確認メッセージを表示するかどうかを設定する

送信設定画面で **送信時確認表示**

- ・ **送信時確認表示** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

メール送信失敗時にバイブレータを振動させるかどうかを設定する

送信設定画面で **送信失敗通知**

- ・ **送信失敗通知** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。


メールの件数を確認する

送受信設定画面で **メール件数表示**

メールグループを設定する

1


☑️ → 設定 → メールグループ設定

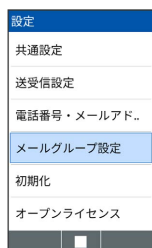

🚩 メールグループ設定画面が表示されます。


2

⊕ (追加)

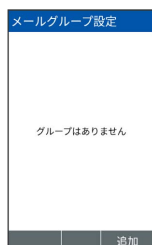

3

グループ名を入力

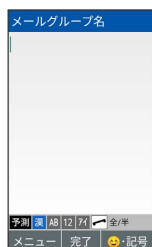


🚩 設定が完了します。

初期化する

1


☑️ → 設定 → 初期化

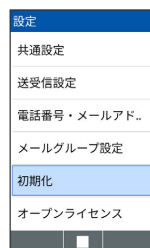

🚩 初期化画面が表示されます。

2

各項目を設定

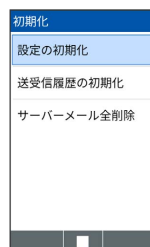

🚩 設定が完了します。

+ 初期化設定時の操作

メールの設定を初期化する

初期化画面で 設定の初期化 → 初期化

・メッセージが表示され、設定が初期化されます。

送受信履歴を初期化する

初期化画面で 送受信履歴の初期化 → 初期化

・メッセージが表示され、送受信履歴が初期化されます。

サーバーメールを全削除する

初期化画面で サーバーメール全削除 → 削除

・メッセージが表示され、サーバーメールが全削除されます。