

FMラジオを利用する

FMラジオご利用時の注意

FMラジオのアンテナについて

- 別売のイヤホンまたは変換ケーブルを本機に接続して、FMラジオのアンテナとして使用することができます。
- 充電時、受信環境、ケーブルの状態によりノイズが入る場合があります。
- 屋内や乗り物の中では電波を受信しにくいことがあります。できるだけ窓際で使用した方が受信しやすくなります。
- 本機でUSB Type-Cのイヤホン／イヤホン変換ケーブルの接続はアナログ方式のみ対応しております。

別売のイヤホンまたは変換ケーブルがない場合

本体下部（図の丸囲み部分）を指で触りつづけることでラジオを聴くことができます。
ただし、受信環境などによってはイヤホンや変換ケーブルを使用したときよりノイズが多くなる場合があります。



FMラジオを利用する

1

□ → ツール → FMラジオ




■ FMラジオ画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

エリアを選択

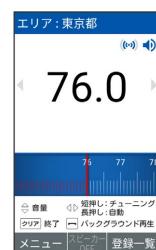

■ FMラジオ画面が表示されます。

- を押して選局のチューニングをします。長押しすると自動で選局されます。
- → (はい) と操作すると、バックグラウンド再生ができます。
- → (はい) と操作すると、FMラジオが終了します。バックグラウンド再生時は、アプリ履歴から終了するか、再度FMラジオ画面に戻って □ を押してください。

FMラジオ利用時の操作

周波数入力をする

FMラジオ画面で □ (メニュー) → 周波数入力 → 周波数を入力 → (決定)

お気に入り登録する

FMラジオ画面で □ (メニュー) → お気に入り登録 → 周波数と名称を入力 → (確定)

オフタイマーを設定する

FMラジオ画面で □ (メニュー) → オフタイマー → OFF / 10分 / 30分 / 60分 / 90分 / 120分

エリア変更をする

FMラジオ画面で □ (メニュー) → エリア変更 → 地方を選択 → 都道府県を選択