

データ通信に関する設定

モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限したりすることができます。
データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

データ使用量を確認する

データの使用量を確認できます。

1

□ → 設定 → 無線・ネットワーク



国旗 無線・ネットワーク画面が表示されます。

2

データ使用量



国旗 データ使用量画面が表示されます。

3

各項目を設定

国旗 設定が完了します。

- モバイルデータ使用と操作すると、モバイルデータ使用画面が表示されます。

+ データ使用量利用時の操作

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する


データ使用量画面で モバイルデータ → OK

- モバイルデータと操作するたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

データ使用量がリセットされる期間を設定する

データ使用量画面で 使用量の設定 → 使用期間の設定 → 日付を選択 → (設定)

モバイルデータ使用画面の見かた

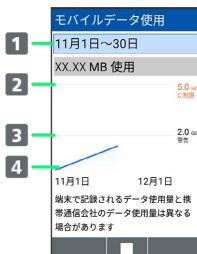

1 データ使用サイクル

データ使用量確認のサイクルを表示／サイクル表示のリセット日を設定1

2 データ通信制限ライン

3 データ通信警告ライン

4 データ使用量

- データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセットされます（リセット日を変更することもできます）。

+ アプリごとのデータ使用量を確認する

モバイルデータ使用画面でアプリ名を選択 → □

データ使用量を制限／警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができます。

1

□ → 設定 → 無線・ネットワーク



無線・ネットワーク画面が表示されます。

2


データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

3

使用量の設定 → データ上限の設定 (✓ 表示) → 圈 (OK)

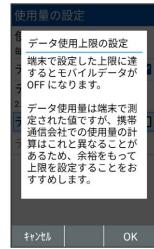

データ通信制限ライン（橙色）が表示されます。

データ使用量を制限／警告利用時の操作

モバイルデータ通信量の上限を設定する

データ使用量画面で 使用量の設定 → データ上限 → 使用量の上限を設定 → 圈 (設定)

- ・ **データ上限の設定** が有効のときに設定できます。
- ・ 使用中に上限に達したときは画面上部（ステータスバー）に **O** が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

警告を通知するモバイルデータ通信量を設定する

データ使用量画面で 使用量の設定 → データ警告 → 警告を通知する使用量を設定 → 圈 (設定)

- ・ **データ警告を設定** が有効のときに設定できます。
- ・ 使用中に警告位置に達したときは画面上部（ステータスバー）に **A** が表示されます。

アプリごとにデータ通信を制限する

アプリごとにデータ通信を制限できます。

1

□ → 設定 → 無線・ネットワーク



無線・ネットワーク画面が表示されます。

2

データ通信制限



データ通信制限画面が表示されます。

3

アプリを選択 → □ (制限中 表示)



選択したアプリのデータ通信が制限されます。

+ データ通信制限を解除する

データ通信制限画面でアプリを選択 → □ (通信可 表示)

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。