

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて


次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発信規制・着信規制	電話発信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1


 (電話ボタン) を押す



2

メニュー → 設定 → 通話



 通話設定画面が表示されます。

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、**通話アカウント**

 設定するSIMを選択してください。


3

通話サービス設定



4

留守番電話・転送電話

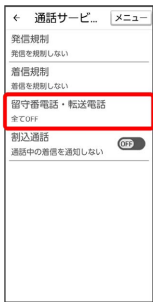


5

留守番電話・転送電話 → 転送電話ON



6

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択

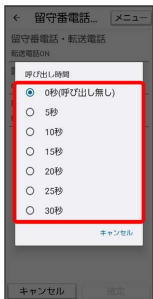

7

転送先の電話番号 → 電話番号を入力 → 登録



転送先の電話番号が設定されます。

8


確定



転送電話サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1


 (電話ボタン) を押す



2

メニュー → 設定 → 通話




 通話設定画面が表示されます。

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、**通話アカウント**

 → 設定するSIMを選択してください。


3

通話サービス設定

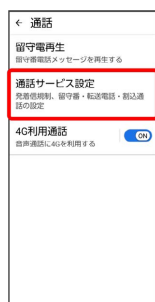

4

留守番電話・転送電話

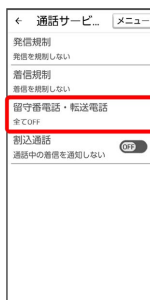


5

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON



6


呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択

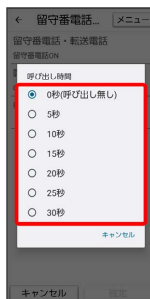


7

確定




 留守番電話サービスが設定されます。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にフリックして留守番電話の通知をタップし、音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


 (電話ボタン) を押す




2

メニュー → 設定 → 通話



 通話設定画面が表示されます。

- ・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、**通話アカウント**
 → 設定するSIMを選択してください。

3


通話サービス設定




4

「割込通話」の OFF (ON 表示)



 割込通話サービスが設定されます。

- ・タップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。
- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。
 (電話ボタン) を押して通話を開始できます。

グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **メニュー** → **通話相手を追加**




2

別の相手の電話番号を入力 → **発信**



☑️ 電話がかかり、通話が追加されます。

・  (電話ボタン) を押しても電話をかけられません。

3


相手が応答したら **メニュー** → **グループ通話**



☑️ グループ通話が開始されます。

発信者番号通知を利用する

1

 (電話ボタン) を押す



2

メニュー → **設定**



☑️ 通話設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知を許可 (**ON** 表示)



☑️ 発信者番号通知サービスが設定されます。


・ **発信者番号通知を許可** をタップするたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。

発信規制・着信規制を利用する

特定の電話番号に電話やSMSが発着信できないように制限します。

- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・エリアによりSMSの送信は制限できない場合があります。

1


 (電話ボタン) を押す




2

メニュー → 設定 → 通話



 通話設定画面が表示されます。

- ・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、**通話アカウント**
 → 設定するSIMを選択してください。


3

通話サービス設定




4

発信規制 / 着信規制

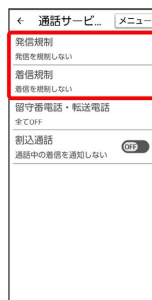

5

規制する発信/着信条件をタップ

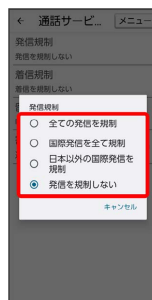

 発信規制・着信規制が設定されます。