

メール（メール/SMS）を確認/返信する

メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

💡 メール受信についてのご注意

サイズの目安が2GB以内のメール受信時（国内/海外共）は、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

・海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

新着メールを確認する

メールやSMSは自動的に受信され、（メールボタン）が点滅します。

新着メールが届いたときはステータスバーにが表示されます。

1

（メールボタン）を押す



 メールアプリが起動します。

・受信したメールが1通の場合は、メールの詳細画面が表示されます。

2通以上の場合は、フォルダをタップ  表示するメールをタップと操作すると、メール詳細画面が表示されます。

+ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

（メールボタン）を押す  **迷惑メール**

・迷惑メール設定の設定方法については、「共通設定」または「迷惑メール対策の設定を変更する」を参照してください。

手動で新着メールを受信する

1

（メールボタン）を押す  **メニュー**  **新着受信**



 メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

（メールボタン）を押す  **メニュー**  **サーバー**

メール全受信



 サーバーメールを受信します。

+ サーバーメールをすべて削除する

（メールボタン）を押す  **設定**  **初期化**

 **サーバーメール全削除**  **OK**

以前送受信したメールを確認する

1

 (メールボタン) を押す → 受信フォルダ / 送信フォルダ



 メール一覧画面が表示されます。

2

メールをタップ



 メール詳細画面が表示されます。

メールを返信する

1

受信メール詳細画面で **返信**




 メール作成画面が表示されます。

・複数の宛先があるメールの宛先すべてに返信するときは、**全員に返信** をタップします。

2

本文を入力 → **送信**

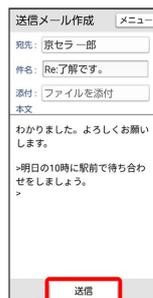

 メールが送信されます。

未送信メールを確認する

送信失敗したメールや下書きとして保存したメールの確認、編集をします。

1

(メールボタン) を押す → 下書き / 未送信



下書き / 未送信メール一覧画面が表示されます。

2

メールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

・編集する場合は **編集** をタップします。