

## おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用することができます。

### ? こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。このときは本機を充電してください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

## 利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

### 1

ホーム画面で  (おサイフケータイ)



 おサイフケータイ®画面が表示されます。

### 2

画面の指示に従って操作




 初期設定が完了します。

## サービスを利用する

ICカード内のデータをリーダー/ライターにかざして読み取りを行います。

### 1

本機の  マーク付近をリーダー/ライターにかざす

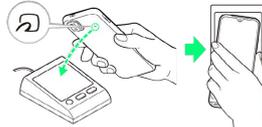

 読み取りが完了します。

・読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

## おサイフケータイ®の利用時にセキュリティの解除を要求するよう設定する

1

ホーム画面で  (おサイフケータイ)



 おサイフケータイ®画面が表示されます。

2



 接続の設定画面が表示されます。

3

NFC/おサイフケータイ



4

NFC/おサイフケータイの使用にロック解除を要求 (  表示)



 おサイフケータイ®の利用時にセキュリティの解除を要求するよう設定されます。