



各部の名称とはたらき

本体正面について

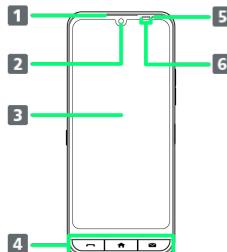

名称	説明
1 受話口	通話中の相手の声が聞こえます。
2 フロントカメラ	写真や動画などの自撮りなどに使用します。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 フロントボタン	電話やメールを起動したり、ホーム画面を表示します。
5 通知／充電ランプ	通知を受信したとき、充電中／充電完了時に点灯します。詳しくは、「通知／充電ランプについて」を参照してください。
6 近接／明るさセンサー	周囲の明るさなどを感知するセンサーです。


本体背面／側面について

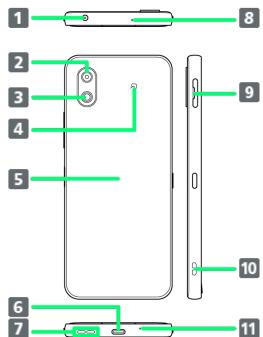

名称	説明
1 3.5mmイヤホン端子	イヤホンなどを接続します。
2 カメラ	写真や動画の撮影を行います。
3 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 FeliCaマーク	NFC／おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー／ライター（読み取り機）にかざします。
5 背面カバー ¹	外装ケースです。 背面カバーは取り外せません。背面カバーを無理に取り外そうとすると、破損や故障の原因となります。
6 外部接続端子	USB Type-C™ケーブルなどを接続します。
7 スピーカー	音楽や動画の音声、スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時の相手の声などが聞こえます。
8 マイク	スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時に使用します。
9 USIMカード／SDカードトレイ	USIMカードやSDカードを取り付け／取り外しできます。
10 ストラップ取付穴	ストラップを取り付けるための穴です。
11 送話口／マイク	自分の声を相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして使用します。

1 抗菌処理を施しています。JIS Z 2801抗菌規格に準拠した試験を実施し、抗菌効果を検証しています。

ボタンについて

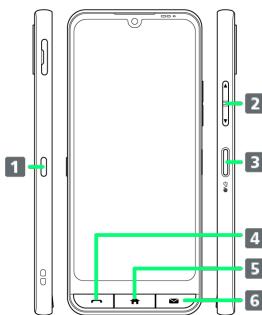

名称	説明
1 サイドボタン	お買い上げ時はサイドボタンを押すと Google™ アシスタントが起動します。Google アシスタントのほかにも起動するアプリを設定できます。詳しくは、「お好みアプリボタンを利用する」を参照してください。
2 音量ボタン	音量を調節します。 ¹
3 電源ボタン ／指紋センサー	画面を消灯／点灯します。 長押しするとメニューが表示され、再起動、電源を切る操作などができます。 指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。
4 (電話ボタン) ²	電話アプリを起動します。
5 (ホームボタン) ²	ホーム画面を表示します。 長押しでGoogle アシスタント（音声検索）を起動します。
6 (メールボタン) ³	メールアプリを起動します。

- ボタンを押すと音量パネルが表示され、各種音量の調節やマナーモードの設定ができます。ただし、起動中のアプリ／機能によって調節される音量の種類が異なる場合や、音量の調節以外の動作になる場合があります。
- 電話がかかってくると (電話ボタン) が点滅し、点滅中に (電話ボタン) を押すと電話に出ることができます。
不在着信があると (電話ボタン) が点滅し、点滅中に (電話ボタン) を押すと履歴を確認することができます。
- メールやSMSを受信したときは (メールボタン) が点滅し、点滅中に (メールボタン) を押すと、受信メールを確認できます。

通知／充電ランプについて

充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅してお知らせします。

ランプの色 と表示状態	通知内容
赤の点灯	充電中（電池残量90%以下）
緑の点灯	充電中（電池残量90%以上）
赤の点滅	電池残量20%以下
緑の点滅	不在着信あり／新着メールあり ¹

1 この設定のデフォルト値はOFFとなります。