

# 充電する

## 充電時の表示について

充電中はロック画面に充電の状態が表示されます。急速充電中は  が表示されます。

## 充電時のご注意

本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

## ACアダプタで充電する


ACアダプタはオプション品です。ワイモバイル指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器について詳しくは、ワイモバイルのウェブサイトを参照してください。

ここでは、ACアダプタ [ZSDBAV] ※を使用して充電する方法を例に説明します。

※ USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電 ACアダプタ  
「ZSDBAV」 (SB-AC22-TCPD)


1

本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む

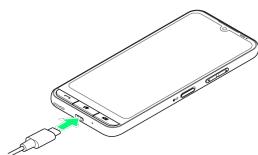

2


ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む



 充電が始まると、充電開始音が鳴動します。

3

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り外す

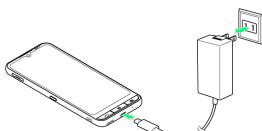


 充電が終了します。

## パソコンと接続して充電する

PC接続用USB Type-Cケーブル（市販品）を使用して充電します。  
必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。  
パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

1

本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む

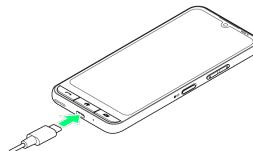

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む



3

充電が完了したら、本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外す

 充電が終了します。