

初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

- ・使用状況により、表示される設定などが異なる場合があります。
- ・初期設定の手順はUSIMカードが取り付けられている手順となります。
- eSIMの場合は初期設定でWi-Fiを設定し、初期設定のあとにeSIMの設定をしてください。詳しくは、「eSIMについて」を参照してください。

1

日本語（日本）が表示されていることを確認 → 開始



2

設定時にモバイル ネットワークを使用



- ・無線LAN（Wi-Fi）接続は、後でも設定できます。詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。

3

続行



- ・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

4

コピーしない



- ・次へをタップすると、Google アカウントを設定しているほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

5


画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- ・Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを設定する」を参照してください。
- ・Google アカウントを設定しないときは、スキップをタップします。
- ・入力レイアウトの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


6

Google サービスの各項目を設定／確認 → 同意する

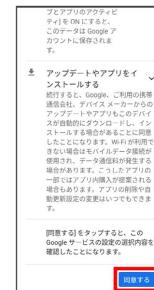

7

同意

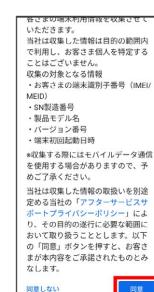

8


画面の指示に従って、セキュリティを設定



- セキュリティを設定しないときは、**【スキップ】**をタップします。
- 画面ロックの解除方法は、顔や指紋が認識されないときや、本機を再起動したときなどに必要となります。お忘れにならないよう注意ください。
- 指紋の登録について詳しくは、「指紋を登録する」を参照してください。
- 顔の登録について詳しくは、「顔を登録する」を参照してください。
- セキュリティは後でも設定できます。セキュリティの設定方法について詳しくは、「画面をフリック／スワイプして画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。

9


画面の指示に従って、Google アシスタントを設定

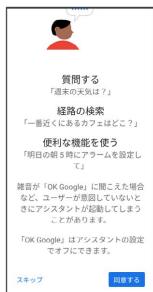

- Voice Matchを利用しないときは**【スキップ】**をタップします。

10

画面の指示に従って、その他の設定項目を設定

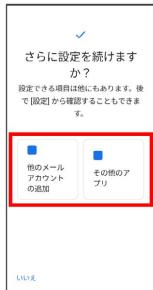

- その他の設定項目を設定しないときは、**【いいえ】**をタップします。

11


利用規約に同意の上利用する



- 【利用規約を確認する】**をタップすると、利用規約の内容を確認できます。

12

開始

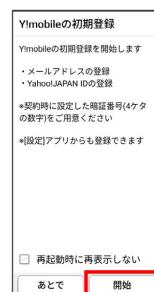

- Y!mobile初期登録の画面が表示されない場合や**【あとで】**をタップした場合は、ホーム画面で**【設定】** → **【Y!mobile初期登録】**と操作してください。以降は画面の指示に従って操作してください。

13

XXとして続行



- 「XX」には、登録したGoogle アカウント名が表示されます。

14

利用しない → キャンセル



- 表示されない場合は、次の手順に進んでください。

15

ご契約時の暗証番号欄をタップ

16

暗証番号を入力 → 次へ

・暗証番号はご契約時に決めた4桁の数字です。

17

いいえ

・Yahoo! JAPAN IDをお持ちのかたは、**「はい」**をタップして、画面の指示に従って操作してください。

18

お好みのメールアドレスを入力

19

お好みのパスワードや必要情報を入力 → 次へ

20

PayPayを利用しない

・「PayPay」を利用する場合は、携帯電話番号を入力 → 次へ と操作してください。

21

次へ

■ Y!mobileの初期登録が完了しました。

22

次へ

画面の指示に従って「かんたんHELP」を設定



設定が完了します。

- 「かんたんHELP」を設定しないときは、**ホームへ** をタップします。