

メールの設定を変更する

メール/SMSに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
電話帳登録名表示	電話帳に登録している名前で表示するかどうかを設定します。
インポート/エクスポート	メールデータを本体メモリやSDカードからインポート、エクスポートします。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でメールを送受信するための設定を行います。

1

✉ (メールボタン) を押す → 設定 → 共通設定



設定が完了しました。

2

各項目を設定



設定が完了しました。

+ 共通設定変更時の操作

電話帳に登録していない宛先からのメールを迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定** → **電話帳登録外** → **電話帳登録なし**

・**電話帳登録なし** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。

迷惑メールの対象外とするメールアドレスを設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定** → **電話帳登録外** → **対象外メールアドレス追加** → **メール受信履歴引用** / **メール送信履歴引用** / **直接入力** → **メールアドレスを選択/入力** → **OK**

・**電話帳登録なし** を選択 (**ON** 表示) しているときに設定できます。

迷惑電話対策設定・迷惑メール対策サービスを利用して、迷惑メールを迷惑メールフォルダに振り分ける

共通設定画面で **迷惑メール設定** → **設定** → **ON**

電話帳に登録している名前で表示するかどうかを設定する

共通設定画面で **電話帳登録名表示**

・**電話帳登録名表示** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。

Wi-Fi接続によるメールの送受信を優先的に行うかどうかを設定する

共通設定画面で **Wi-Fi接続設定** → **実行** → **OK**

メール／SMSデータをエクスポートする


本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンや一部携帯電話(3G)と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ／送信メールデータ／下書き／未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリにエクスポートされます。

1



2

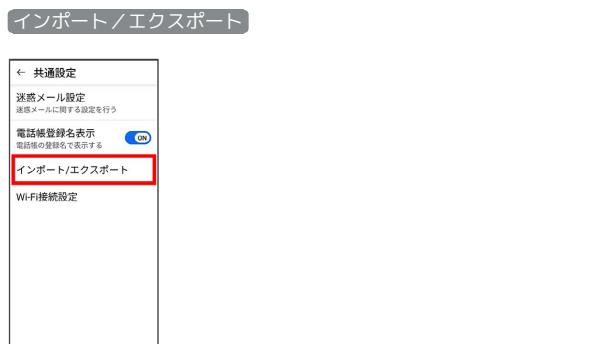

3



4

メールの種類をタップ (表示) → OK → OK



メールのデータがエクスポートされます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

メール／SMSデータをインポートする

SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。
メールデータをインポートするときはデータフォルダの以下の場所に保存してからインポートの操作を行ってください。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き／未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

1

(メールボタン) を押す → 設定 → 共通設定




2

Import/Export



3

本体からインポート / SDカードからインポート

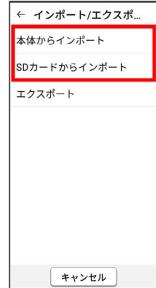

4

メールの種類をタップ → データをタップ → OK



メールのデータがインポートされます。

送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	メールの受信、通知方法などを設定します。
送信設定	メールの送信、作成方法などを設定します。
メール件数表示	メールの件数を表示します。

1



送受信設定画面が表示されます。

2



受信設定画面／送信設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



設定が完了しました。

送受信設定変更時の操作

メール受信時の着信音を設定する

受信設定画面で 通知音 → プリセット / サウンド → 画面の指示に従って操作

- サイレントに設定すると、着信音は鳴りません。

メール受信時のバイブレータのパターンを設定する

受信設定画面で バイブパターン → パターンをタップ → OK

- OFFに設定すると、バイブレーションは動作しません。

メール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

受信設定画面で 通知音鳴動時間 → 時間設定 → 時間を選択 → OK

- 一曲鳴動を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

メール受信時に通知ポップアップを表示させるかどうかを設定する

受信設定画面で 通知ポップアップ

- 通知ポップアップと操作するたびに、選択(ON)／解除(OFF)が切り替わります。

メール受信時に画面を点灯させるかどうかを設定する

受信設定画面で メール受信時の画面点灯

- メール受信時の画面点灯と操作するたびに、選択(ON)／解除(OFF)が切り替わります。

送信メールの作成サイズを設定する

送信設定画面で 作成サイズ → 300KB / 2MB

メール返信時に受信メールの内容を引用するかどうかを設定する

送信設定画面で 引用返信設定 → 引用する / 引用しない / 每回確認する

メールの送信画像サイズを設定する

送信設定画面で 送信画像サイズ → 500KB / 每回確認する

送信するメールに署名を追加するかどうかを設定する

送信設定画面で 署名 → 設定する / 設定しない

- 設定するを選択したときは、署名の内容を入力します。

送信するメールに返信先アドレスを表示させるかどうかを設定する

送信設定画面で **返信先アドレス** → **設定する** / **設定しない**

- ・**設定する** を選択したときは、返信先アドレスを入力します。

メールを送信する前に確認メッセージを表示するかどうかを設定する

送信設定画面で **送信時確認表示**

- ・**送信時確認表示** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。

メール送信失敗時にバイブレータを振動させるかどうかを設定する

送信設定画面で **送信失敗通知**

- ・**送信失敗通知** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。

初期化する

1

✉ (メールボタン) を押す → **設定** → **初期化**



初期化画面が表示されます。

2

各項目を設定



設定が完了します。

初期化設定時の操作

メールの設定を初期化する

初期化画面で **設定の初期化** → **OK**

- ・メッセージが表示され、設定が初期化されます。

送受信履歴を初期化する

初期化画面で **送受信履歴の初期化** → **OK**

- ・メッセージが表示され、送受信履歴が初期化されます。