

写真／動画を撮る

写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画が撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

フラッシュライト点灯時の警告

フラッシュライトを目に近づけて点灯させないでください。フラッシュライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

1

ホーム画面で  (カメラ)



写真撮影画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

カメラを被写体に向ける  撮影



シャッター音が鳴り、写真が保存されます。

写真撮影画面の見かた

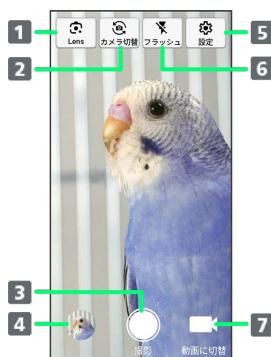

1 Google レンズの起動

2 カメラ切替

3 シャッター

4 撮影した写真や動画の確認

5 カメラ設定パネルを表示

6 フラッシュ設定の切り替え

7 動画に切り替え

ズームを利用する

撮影画面でピンチイン（2本の指を閉じる）／ピンチアウト（2本の指を開く）する

動画を撮る

1

ホーム画面で  (カメラ)



写真撮影画面が表示されます。

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画に切替



動画撮影画面が表示されます。

3

カメラを被写体に向ける →  録画



動画の撮影が開始されます。


4

撮影を終了するときは  停止



動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

動画撮影画面の見かた

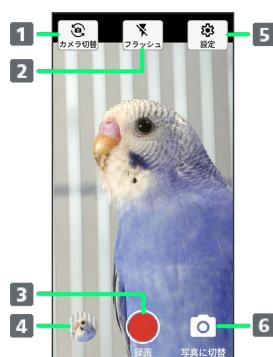

1 カメラ切替

2 フラッシュ設定の切り替え

3 撮影開始／終了

4 撮影した動画や写真の確認

5 カメラ設定パネルを表示

6 写真に切替

ズームを利用する

撮影画面でピンチイン（2本の指を閉じる）／ピンチアウト（2本の指を開く）する